SONY

デジタルビデオカメラレコーダー

準備する

取扱説明書



撮る/見る 15

メニューで設定を変更する

ダビングや編集をする

DCR-HC62

パソコンとつなぐ

困ったときは

その他

安全のために

各部のなまえ・索引







電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し ています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 など人への危害、また火災などの財産への損害を未然 に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンヤントの間にほ こりがたまっていないか、電源コードに傷がない か、故障したまま使用していないか、などを点検し てください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャー などの動作がおかしくなったり、破損していること に気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談 ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら



- 電源を切る
- 2 電池をはずす
- ❸ ソニーの相談窓口に連 絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

Λ 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- 体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 受けてください。
- 口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流 してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

⚠ 危険

この表示のある事項を守らない と、極めて危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生します。

▲ 警告

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生することがあります。

、注意

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、け がや財産に損害を与えることがあ ります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号









行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

雷池について

「安全のために」の文中の「電池」と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

お買い上げいただきありがとうございます。

本機には2種類の取扱説明書があります。

- 取扱説明書(本書)
- ◆付属のアプリケーションを使用してパソコン と接続するための「ファーストステップガイド」(付属のCD-ROM内)

本機で使えるカセットについて

Mini DY マーク付きミニDVカセットが使えます。 カセットメモリー機能には非対応です(詳しくは 74ページ)。

本機で使える"メモリースティック"に ついて

本機では次のマークのついた"メモリースティック"が使えます(詳しくは75ページ)。

- MEMORY STICK Duo("メモリースティック デュオ")
- MEMORY STICK PRO Duo ("メモリースティック PRO デュオ")
- MEMORY STICK PRO-HG Duo ("メモリースティック PRO-HG デュオ")

"メモリースティック デュオ"(本機で使用するサイズ)



"メモリースティック" (本機では使用できません)




"メモリースティック デュオ"以外のメモ リーカードは使用できません。

- "メモリースティック PRO" デュオ"は"メ モリースティック PRO"対応機器でのみ使 用可能です。
- 使用可能な"メモリースティック デュオ"の 最新情報についてはホームページ上の「メモ リースティック対応表」をご確認ください(裏 表紙)。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメ モリースティック デュオ アダプターにラ ベルなどは貼らないでください。

"メモリースティック デュオ"を"メモ リースティック"対応機器で使用する場 合

必ず"メモリースティック デュオ"をメモリー スティック デュオ アダプターに入れてから お使いください。

メモリースティック デュオ アダプター

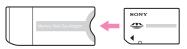

故障や破損の原因となるため、特にご注意ください。

次の部分をつかんで持たないでください。






液晶画面

 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「使用や保管場所について」もご覧ください(78ページ)。 本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認してつないでください。無理に 押し込むと端子部の破損、または本機の故障の 原因になります。

メニュー項目、液晶画面、ファインダー およびレンズについてのご注意

- ・灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 再生条件では使えません(同時に選べません)。
- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。

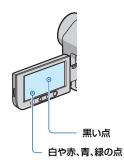

- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因 になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない 場合は撮影できます。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。実際に見えるものとは異なります。
- 記録メディアやアクセサリーの仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、MTF測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

MTF=Modulation Transfer Functionの略。 コントラストの再現性を表す指標です。被写体の ある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 集められるかを表す数値。

目次

安全のために2 使用前に必ずお読みください3	撮影日でテープを頭出しする (日付サーチ)26 テレビで見る27
準備する	メーニ 不乳ウを亦正する
準備 1:付属品を確かめる	メニューで設定を変更する メニューの使いかた
撮る/見る	ピクチャーアプリメニュー 39 画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/ 再生機能
かんたんに撮って見る (EASY かんたん操作)	■ 編集/変速再生メニュー
見る	ビデオ、DVD/HDD レコーダーへ ダビングする

目次(つづき)

記録した画像を印刷する (PictBridge 対応プリンター) 55
パソコンとつなぐ
Windows パソコンでできること
困ったときは 故障かな?と思ったら
その他
海外で使う
安全のために 85

各部のなまえ・索引

各部のなまえ	88
画面表示	92
索引	95

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
()内は個数。

ACアダプター(1)(8ページ)



電源コード(1)(8ページ)



ワイヤレスリモコン(1)(91ページ)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

A/V接続ケーブル(1)(27、50ページ)



USBケーブル(1)(55ページ)



リチャージャブルバッテリーパック NP-FH40(1)(8、76ページ)




CD-ROM「Handycam Application Software」(1)(59ページ)

取扱説明書 <本書>(1)

保証書(1)

準備 2:バッテリーを充電する

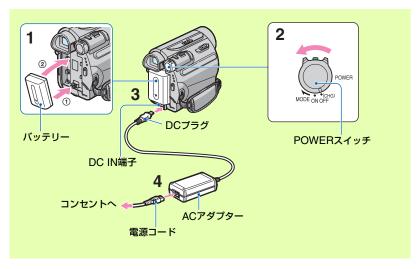


専用の"インフォリチウム"バッテリー(H シリーズ)(76ページ)を本機に取り付け て充電します。

() ご注意

- "インフォリチウム" バッテリーHシリーズ以 外は使えません。
- バッテリーと本体の端子を合わせ (①)、「カチッ」というまでしっか りはめる(②)。
- **2** POWERスイッチを「OFF (CHG)」(お買い上げ時の設定)にする。
- 3 ACアダプターのDCプラグの▲ マークを下にして、本機のDC IN 端子につなぐ。

4 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。

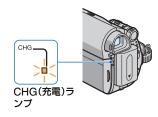

CHG(充電)ランプが点灯し、充電が始まります。充電が終了すると(満充電)、CHG(充電)ランプが消えます。ACアダプターを本機のDC IN端子から抜いてください。

() ご注意

ACアダプターを抜くときは、本機とDCプラグを持って抜いてください。


コンセントからの電源で使うには

充電するときと同じ接続で使う。 バッテリーを取り付けたままでもバッテ リーは消耗しません。

バッテリーを取りはずすには

- ① POWER スイッチを「OFF (CHG)」にし て、PUSH ボタンを押す。
- ② バッテリーを矢印の方向へ取りはずす。

POWERスイッチ

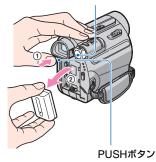


保管するときは

長い間使わないときは、バッテリーを使い 切ってから保管する(77ページ)。

バッテリーの残量を確認するには

POWERスイッチを「OFF (CHG)」にし たあと、DISP/BATT INFOボタンを押す。

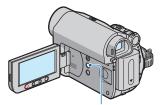

DISP/BATT INFOボタン

しばらくすると、バッテリーの情報が約7 秒間表示されます。情報が表示されている 間にボタンを押すと、最大20秒まで表示 を延長できます。

およそのバッテリー残量



およその撮影可能時間

バッテリー残量は本機の液晶画面上で以 下のように表示されます。

表示	バッテリー残量
-	充分ある
	撮影/再生がもうすぐできなく なる
<	充電したバッテリーと交換す るか、充電する

充電時間

使い切った状態からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	満充電時間
NP-FH40(付属)	125
NP-FH50	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

撮影可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	連続撮影時	実撮影時*
NP-FH40(付属)	100	50
	110	55
NP-FH50	115	55
	130	65
NP-FH70	245	120
	280	140
NP-FH100	565	280
	635	315

^{*} 実撮影時とは、撮影スタンバイ、POWER スイッチの切り換え、ズームなどを繰り返したときの時間です。

() ご注意

それぞれの時間は、次の条件によるものです。 上段:液晶画面を使用したとき 下段:液晶画面を閉じてファインダーを使用したとき

再生可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	液晶画面で 再生	液晶画面を 閉じて再生
NP-FH40(付属)	120	150
NP-FH50	140	170
NP-FH70	300	370
NP-FH100	695	845

バッテリーについて

- ・バッテリーの交換は、POWERスイッチを 「OFF (CHG)」にしてから行ってください。
- 次のとき、充電中のCHG(充電)ランブが点滅 したり、バッテリーインフォ(9ページ)が正し く表示されないことがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
 - バッテリーが劣化しているとき (バッテリーインフォ表示のみ)
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機のDC IN端子につながれてい る限り、バッテリーからは電源供給されません。

充電/撮影/再牛時間について


- 25℃(10℃~30℃が推奨)で使用したときの 時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- ●使用状態によって、撮影/再生可能時間はそれ ぞれ短くなります。

ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子 を金属類でショートさせないでください。故障 の原因になります。

準備 3:電源を入れて日付時刻を合わせる

初めて電源を入れたときは日付、時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れたり、POWERスイッチを切り換えるたびに[日時あわせ]画面が表示されます。

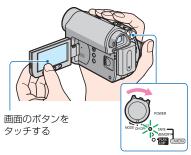


POWERスイッチ

1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを矢印の方向 へずらして、使用するモードの電 源ランプを点灯させる。

「CAMERA-TAPE」: デープに撮影時 「CAMERA-MEMORY」: "メモリース ティック デュオ" に撮影時 「PLAY/EDIT I: 再生や編集時

[日時あわせ]画面が表示される。

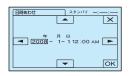

2 (本) (で]年] を合わせる。 2079年まで設定できます。

- 3 ►で[月]に移動し、▲/▼で合わせる。
- **4 同様に[日]、時、分を合わせる**。 真夜中は12:00AM、正午は12:00PM
- 5 設定された日付時刻を確認し、 OK をタッチする。 時計が動き始めます。

電源を切るには

POWERスイッチをずらして、「OFF (CHG)」にする。

日付時刻を設定しなおすときは

(3) ご注意

- 3か月近く使わないでおくと内蔵の充電式電池 が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。 充電式電池を充電してから設定し直してくだ さい(81ページ)。
- お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態 が約5分続くと、バッテリー消耗防止のため、自 動的に電源が切れます([自動電源オフ]、47 ページ)。

貸 ちょっと一言

- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的にテープに記録され、再生時に表示させることができます([日時/カメラデータ表示](かんたん操作時は[日時データ表示])、46ページ)。
- 反応する液晶画面のボタンの位置がずれているときはタッチパネルの調節(キャリブレーション)をしてください(80ページ)。

準備 4:撮影前の調節をする

レンズカバーを開く

LENS COVER(レンズカバー)開閉スイッチを「OPEN」にする。




撮影が終わったら、LENS COVER(レン ズカバー)開閉スイッチを「CLOSE」にし てカバーを閉じる。

液晶画面を見やすく調節する

液晶画面を 90° まで開き(①)、見やすい角度に調節する(②)。

DISP/BATT INFOボタン

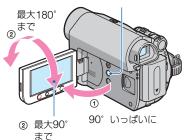

() ご注意

液晶画面を開閉するときや、角度を調節するときに、液晶画面の下にあるボタンを誤って押さないよう、ご注意ください。

貸 ちょっと一言

- 液晶画面をレンズ側に180°回転させると、外側に向けて本体に収められます。再生時に便利です。
- 液晶画面の明るさは、[パネル・VF設定] − [パネル・明るさ] (45ページ)で調節できます。
- DISP/BATT INFOボタンを押すたびに、バッテリー残量などの情報が表示→非表示と切り替わります。

ファインダーを見やすく調節する

バッテリー切れが心配なときや液晶画面 で画像を見づらいときなどは、液晶画面を 閉じて、ファインダーで画像を見ることも できます。




♡ ちょっと一言

ファインダーのバックライトの明るさは、メニューの[パネル・VF設定] – [VFバックライト] で設定できます(45ページ)。

グリップベルトを調節する

グリップベルトを図の順番にしっかりと 締め、正しく構える。

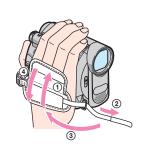


準備5:カセットや"メモリースティック デュオ" を入れる

カセットを入れる

Mini **IN'** マーク付きミニDVカセットのみ使 えます(74ページ)。

1 FOPEN/EJECTつまみを矢印 の方向にずらしたまま、カセット カバーを開ける。


F OPFN/F,JFCTつまみ

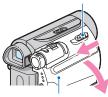

カセットカバー

カセット入れが自動的に出て開きま す。

2 テープ窓を外側にして、カセット を入れ、PUSHマークを押す。

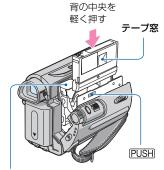

カセット入れ

カセット入れが自動的に収納されま す。

() ご注意

- カセット入れが引き込まれているときに [DO NOT PUSH] の刻印部分を押さないで ください。無理に押し込むと故障の原因に なります。
- 3 カセットカバーを手で閉める。

カセットを取り出すには

手順1と同じ操作でカセットカバーを開け て、カセットを取り出す。

♡ ちょっと一言

なります(45ページ)。


"メモリースティック デュオ" を入れる

本機では次のマークのついた"メモリース ティック"が使えます(詳しくは75ペー ジ)。

- MEMORY 5TICK Duo ("メモリースティック デュオ")
- MEMORY STICK PRO Duo("メモリース ティック PRO デュオ")
- MEMORY STICK PRO-HG Duo ("メモリース ティック PRO-HG デュオ")

1 液晶画面を開ける。

2 "メモリースティック デュオ"を 正しい向きに、「カチッ」というま で押し込む。

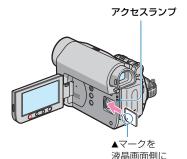

"メモリースティック デュオ"を取り 出すには

"メモリースティック デュオ"を軽く1回 押し、本体に沿ってすべらせるように取り出す。

6) ご注意

- アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 読み込みや書き込みを行っています。本機に振 動や強い衝撃を与えないでください。また、電 源を切ったり、"メモリースティック デュオ" やバッテリーを取りはずしたりしないでくだ さい。画像データが壊れることがあります。
- 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック デュオ"やメモリースティック デュ オスロット、画像データが破損することがあり ます。
- "メモリースティック デュオ"を指でつまんで無理に取り出さないでください。破損の原因になります。
- ◆出し入れ時には"メモリースティック デュオ"の飛び出しにご注意ください。

ヴ ちょっと一言

画質や画像サイズによって撮影可能枚数は異なります。撮影枚数については37ページをご覧ください。





かんたんに撮って見る(国際) かんたん操作)

ほとんどの設定を自動化するので、細かい設定なしに簡単に撮影、再生できます。 また、文字も大きく見やすくなります。





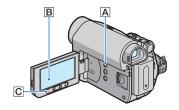

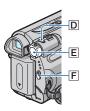

動画を撮る

க

1 POWERスイッチIEIで 「CAMERA-TAPE Iランプを点灯 させる。

「OFF (CHG)」から電源 を入れるときのみ、緑の ボタンを押しながらず らす。



静止画(4:3)を撮る

₹

1 POWERスイッチIEIで 「CAMERA-MEMORY ランプ を点灯させる。

「OFF (CHG)」から電源 を入れるときのみ、緑の ボタンを押しながらず らす。



2 EASYボタン A を押す。





EASY が液晶画 面**B**に表示され る。

2 EASYボタン A を押す。





EASY が液晶画 面**B**に表示され る。

3 REC START/STOPボタンF (またはC)を押して撮影を開始 する。*



もう1度押すと、録画ストップ。

3 PHOTOボタンDを押して撮影 する。**



- * 動画はテープにSP(標準)モードで記録されます。
- ** 静止画は "メモリースティック デュオ" に、画質 [ファイン] で記録されます。

撮影した動画/静止画を見る

POWERスイッチ[E]で「PLAY/EDIT」ランプを点灯させ、液晶画面[B]をタッチして見る。


「OFF (CHG)」 から電源を入れ るときのみ、緑 のボタンを押し ながらずらす。



動画のとき

◀■ で巻き戻し、


▶ III で再生スタート。

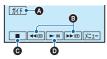

- **A** ガイド(23ページ)
- ❸ 巻き戻し / 早送り
- ❷ 停止
- 再生 / 一時停止

静止画のとき

|<u>メモリー</u>|をタッチし、

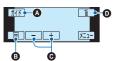

- ▲ ガイド(23ページ)
- ⑤ テープ再生切り換え
- 前 / 次の画像を表示
- 削除(54ページ)

かんたん操作をやめるには

EASYボタンAをもう1度押す。液晶画面の FASY 表示が消える。

かんたん操作中のメニュー設定

[メニュー]をタッチすると設定可能なメニューが表示されます。 詳しい設定方法は29ページをご覧ください。

- ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります(30ページ)。
- かんたん操作中は P. メニューボタンは表示されません。
- ●画像に効果を加えたり、いろいろな設定をしたいときはかんたん操作を解除してください。

かんたん操作中は使えないボタン

ほとんどの機能は自動設定されるため、次のボタンは使えません。使用不能のボタンを押すと、「FASY かんたん操作中は無効です」とメッセージが出ることもあります。


- 団(逆光補正)ボタン(20ページ)
- WIDE SELECTボタン(「CAMERA-MEMORY」時)(20ページ)
- PHOTOボタン(「CAMERA-TAPE」時)(17ページ)

撮る

レンズカバーを 開ける(12ページ)



REC START/ STOPボタンB

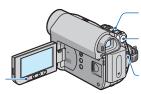

PHOTOボタン

POWERスイッチ

REC START/ STOPボタンA

動画を撮る


ு

テープに動画を記録できます。

POWERスイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、「CAMERA-TAPEJランプを点灯させる。



REC START/STOPボタン(またはB)を押す。

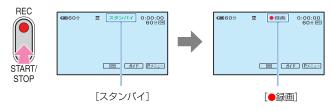

撮影をやめるときは、REC START/STOPボタン \mathbf{A} (または \mathbf{B})をもう1度押す。

() ご注意

● 本機では "メモリースティック デュオ" に動画を記録できません。

ヴ ちょっと一言

● テープに動画を撮影中や、スタンバイ中にPHOTOボタンを深く押すと、"メモリースティック デュ オ"に静止画を撮影できます。

その場合の画像サイズは、撮影/スタンバイ中の動画の比率が16:9のときは[0.2M]で、4:3のときは [VGA(0.3M)]で記録されます(37ページ)。


静止画を撮る

"メモリースティック デュオ"に静止画を記録できます。

POWERスイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、「CAMERA-MEMORY」ランプを点灯させる。



PHOTOボタンを押す。

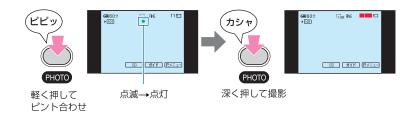

「カシャ」と鳴り、【【【】が消えると記録される。


"メモリースティック デュオ**"に記録した画像をすぐに確認する** 「⑤」をタッチする。画像を消すには、「⑥ → [はい] をタッチする。

♡ ちょっと一言

●画質や画像サイズ、撮影可能枚数については37ページをご覧ください。

ズームする

25倍までズームできます。 倍率はズームレバーまたは液晶画面下の ズームボタンで調整します。

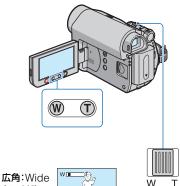

(ワイド)

望读:





ズームレバーを軽く動かすとゆっくり、 さらに動かすと速くズームする。

(3) ご注意

- ▼T(望遠)側にズームすると、手ブレ補正が効き にくくなります。
- ズームレバーから急に指を離すと操作音が記 録される場合があるのでご注意ください。
- 液晶画面下のズームボタンでは、ズームする速 さを変えることはできません。
- ●ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

♡ ちょっと一言

[デジタルズーム](36ページ)を使うと、25倍 を超えたズームを使えます。

暗い場所で撮る(NightShot (sula



NIGHTSHOT PLUSスイッチを「ON」に する。(**回** と["NIGHTSHOT PLUS"]が 表示される。)


() ご注意

- 赤外線を利用するため、赤外線発光部を指など で覆わないでください。
- コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。
- ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ (「フォーカス」、34ページ)をしてください。
- 明るい場所で使うと、故障の原因になります。

♡ ちょっと一言


さらに高感度で撮影するにはSuper NightShot plus(35ページ)、薄暗い場所でも 明るくカラーで撮影するにはColor Slow Shutter (35ページ)が使えます。

逆光を補正する

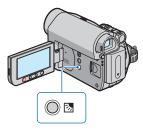

図(逆光補正)ボタンを押すと図が表示されて補正される。解除するにはもう1度押す。

自分撮り(対面撮影)する

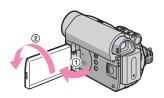


液晶画面を 90° まで開いてから(①)、レンズ側に 180° 回す(②)。

貸 ちょっと一言

・液晶画面には左右反転で映りますが、実際には 左右正しく録画されます。

撮影する画像の比率(ワイド/ 4:3)を選ぶ

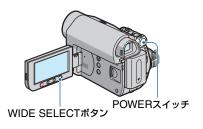

動画の比率を選ぶには

- ① POWER スイッチを「CAMERA-TAPE」 にする。
- ② WIDE SELECT ボタンを繰り返し押して、希望の設定にする。

♡ ちょっと一言

- ◆4:3とワイド(16:9)での画角の差は、ズームの 位置によって異なります。
- テレビで見るときは、メニューの[TVタイプ] で、お使いのテレビに合った画像の比率を設定 できます(28ページ)。
- ●ワイド(16:9)で撮影した画像を[TVタイプ]を [4:3]に設定して見ると、被写体によっては画像が粗く見えることがあります(28ページ)。

静止画の比率を選ぶには

- ① POWER スイッチを「CAMERA-MEMORY」にする。画像の比率が 4:3 に 切り替わります。
- ② WIDE SELECT ボタンを押して、希望の 設定にする。

() ご注意


- 静止画の画像サイズはワイド(16:9)のとき [0.7M](「つ,7M)、4:3では最大で[1.0M] (「つ,0M)になります。
- ワイド(16:9)で撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「ハイビジョンサイズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされます。

♡ ちょっと一言

撮影枚数については、37ページをご覧ください。

見る

POWERスイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、「PLAY/EDIT」ランプを 点灯させる。

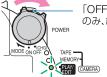


「OFF (CHG)」から電源を入れるときのみ、緑のボタンを押しながらずらす。

動画を見る

ு

◄・圓 をタッチして見たい位置まで巻き戻し、▶ □ をタッチして再生する。

タッチするたびに、再生/ 一時停止と切り替わる*

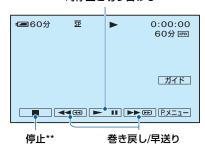

- * 一時停止が3分以上続くと、自動的に停止します。

音量を調整するには

[P.X=1=]→[音量]の順にタッチし、[-]/[+]をタッチし調節する。

♡ ちょっと一言

▼P. Xニューで見つからないときは、[メニュー]から選びます(29ページ)。

動画を見ながら場面を探す

再生中に ▶ 回 / 【 ● の を タッチ したままにする (ピクチャーサーチ)。 早送り中に見るときは ▶ 回 を、巻き戻し中は 【 ● の を タッチ したままにする (高速アクセス)。


♡ ちょっと一言

テープは[**雨** 変速再生]できます(43ページ)。

静止画を見る

| Xモリー **をタッチする**。

最後に撮影した画像が表示される。

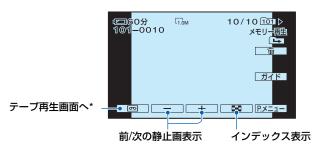


^{*} テープ再生画面では「メモリー」と表示されます。

"メモリースティック デュオ"の画像を一覧表示する(インデックス表示)

[■]をタッチする。いずれかの画像をタッチすると1枚表示になる。


前の6枚 一覧表示前の画像

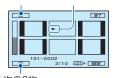

次の6枚

再生ズームする

約11~5倍の範囲でズームできます。 倍率はズームレバーまたは液晶画面下の ズームボタンで調整します。

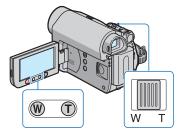

- ① 拡大したい動画、または静止画を再生す る。
- ② T(望遠)で画像を拡大する。 画面に枠が表示される。
- ③ 画面中央に表示したい部分をタッチする。 タッチした部分が画面中央に移動する。
- ④ W(広角)/T(望遠)で画像の大きさを調節 する。

終了するには、「終了」をタッチする。

() ご注意

液晶画面下のズームボタンではズームする速 さを変えることはできません。

やりたいことから機能 を探す(使い方ガイド)

使い方ガイドを使うと、目的に合わせた設 定画面へ本機が自動的に導きます。



本機には次の3種類のガイドがあります。

撮るガイド: 撮影する画像や状況に

あった設定画面へ導きま

便利ガイド: 本機の基本的な操作の設

定画面へ導きます。

表示ガイド: 本機の画面に出ている表

示の意味を確認できま す。詳しくは94ページを

ご覧ください。

1 [ガイド]をタッチする。

2 表示される項目の中から目的のも のを選ぶ。

夜景を撮りたい場合の例 [撮るガイド]→ [こんな場面には]の 順にタッチし、▲//▼をタッチして [夜景の雰囲気を残して撮るには]を表 示させる。

3 [設定]をタッチする。

目的に合った設定画面が表示される。 お好みで設定を行ってください。

やりたいことから機能を探す(使い 方ガイド)(つづき)

かんたん操作に設定しているときは

かんたん操作中に設定できない項目は、 [設定]をタッチすると、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って、かんたん操作を解除してから設定を行ってください。

♡ ちょっと一言

● 手順3で[設定]が表示されない場合は、画面の 指示に従って操作してください。

テープの頭出しをする

最後に録画した場面を頭出しす る(エンドサーチ)

カセットをいったん取り出すと、エンドサーチは働きません。

POWERスイッチを「CAMERA-TAPE」 にして操作してください(17ページ)。



中止するには ここをタッチする

最後に録画した場面の約5秒間が再生され、録画終了した場面でスタンバイになる。

(3) ご注意

◆テープの途中に無記録部分があると、正しく働かない場合があります。

♡ ちょっと一言

 メニューからも[エンドサーチ操作]できます。
 電源ランプの位置が「PLAY/EDIT」のときは、 パーソナルメニュー(29ページ)にショートカットがあります。

撮影を始める位置を探す (エディットサーチ)

画面を確認しながら、次に撮影開始する位 置を探せます(音は出ません)。

POWERスイッチを「CAMERA-TAPE」 にして操作してください(17ページ)。

1 60 をタッチする。



2 📵 /-- (場面を戻す)/[+] (場面を 進める)をタッチし続け、緑画を開 始したい位置に来たら離す。

テープを停止した場面を確認す る(レックレビュー)

テープを停止させた場面を約2秒間再生 し、確認できます。

POWFRスイッチを「CAMFRA-TAPF | にして操作してください(17ページ)。


あ → 🗊 /□をタッチする。



停止した部分が約2秒間再生され、スタ ンバイに戻る。

見たい場面にすばやく戻す (ゼロセットメモリー)

POWERスイッチを「PLAY/EDIT」にし て操作してください(21ページ)。

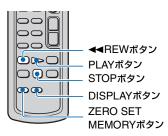

1 再生中に後で頭出ししたい場面 で、リモコンのZERO SET MEMORYボタンを押す。

テープカウンターが「0:00:00 にな り、→0← が点灯する。



テープカウンターが表示されないとき は、DISPLAYボタンを押す。

- 2 見終わったら、STOPボタンを押 す。
- **3 ◄**REWボタンを押す。

[0:00:00]付近になると、自動的に停 止する。

テープカウンターがタイムコード表示 に戻り、ゼロセットメモリー表示が消 える。

テープの頭出しをする(つづき)

4 PLAYボタンを押す。

「0:00:00」の場面からもう1度再生する。

ゼロセットメモリーを解除するには 巻き戻す前にZERO SET MEMORYボタンをもう1度押す。

() ご注意

- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が生じることがあります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

撮影日でテープを頭出しする (日付サーチ)

撮影日の変わり目を頭出しできます。 POWERスイッチを「PLAY/EDIT」にして操作してください(21ページ)。



1 リモコンのSEARCH M.ボタン を押す。

2 ► (前の日付)/► (後の日付) ボタンを押して頭出しする。



日付サーチを中止するには


STOPボタンを押す。

😉 ご注意

◆ テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

テレビで見る

本機とテレビやビデオをAN接続ケーブル(11)、またはS映像ケーブル付きのAN接続ケー ブル(2)でつなぎます。テレビやビデオ側は入力端子につなぎます。本機の電源は、付属の ACアダプターを使ってコンセントからとってください(8ページ)。また、つなぐ機器の取 扱説明書もあわせてご覧ください。

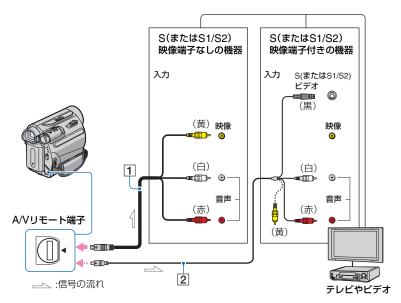

1 A/V 接続ケーブル(付属)

他機の入力端子につなぎます。

2 S映像ケーブル付きの A/V 接続ケーブ ル(別売り)

S(またはS1/S2)映像端子のある機器につな ぐときは、このケーブルで接続すると、付属 のAN接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声 端子)とS映像プラグ(S映像端子)のみ接続 し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要で す。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出 力されません。

() ご注意

本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がS またはS2映像端子のときは画像が正しく表示 されない場合があります。その場合、テレビの 設定を変更することで改善されることがあり ます。テレビの取扱説明書もあわせてご覧くだ さい。

ヴ ちょっと一言

● 「画面表示出力〕を「ビデオ出力/パネル〕に設定 すると、テレビ画面でタイムコードなどの情報 を見ることができます(47ページ)。

テレビで見る(つづき)

ビデオ経由でテレビにつなぐには

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」(ビデオ 1、ビデオ 2 など)に切り換える。

テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の 比率を変えるには

ご覧になるテレビに合わせて、再生時の画像の比率を設定してください。

- 本機の POWER スイッチを「PLAY/ EDIT にする。
- ② <u>P.XII</u> → [Xニュー] → <u>■</u> 基本設定 → [TV タイプ] → [16:9] または[4:3] → [OK] をタッチする。

() ご注意

- ID-1/ID-2対応テレビやテレビのS(またはS1/ S2)映像入力端子につないで再生する場合、 [TVタイプ]を[16:9]に設定してください。テ レビが自動的に再生画像の比率に切り替わり ます。
- (TVタイプ)を[4:3]に設定したとき、またはワイド(16:9)と4:3の映像が切り替わるとき、画面が乱れることがあります。
- 一部の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画が テレビ画面いっぱいに表示されないことがあ りますが、故障ではありません。



 ●ワイド(16:9)画像をワイド信号非対応の4:3 テレビでご覧になるときは[TVタイプ]を [4:3]に設定してください。





モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の ときは


A/V接続ケーブルの黄色いプラグを映像 入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ (右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。

メニューの使いかた

1 POWERスイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードの 電源ランプを点灯させる。

「CAMERA-TAPE」ランプ: **西** テープの設定「CAMERA-MEMORY」ランプ: 【 *メモリースティックデュオ*の設定

「PLAY/EDIT/ランプ: 見る/編集の設定

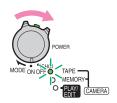

2 液晶画面をタッチして、項目を設定する。

灰色に表示されるメニューは、使用できません。

■ パーソナルメニューのショート カットを使うときは

パーソナルメニューには、よく使うメ ニューへのショートカットが登録されて います。

貸 ちょっと一言

- パーソナルメニューはお好みの設定に変更できます(48ページ)。
- P. メニューをタッチ。



- ② 希望の項目をタッチ。画面にないときは、「ゑ」/「蒃」をタッチして表示させる。
- 希望の設定にして、「OK」をタッチ。

■ メニューを使うときは

パーソナルメニューに登録されていない メニュー項目も設定できます。

- P. メニュー] → [メニュー] の順にタッチ。
- ② 設定するメニューを選ぶ。▲/▼をタッチして選び、OK/をタッチして決定する。(手順③も同様の操作です。)
- ③ 設定する項目を選ぶ。設定する項目をタッチしても選べます。
- ④ 希望の設定にする。

設定し終わったら、 $\overline{OK} \rightarrow \overline{X}$ (閉じる)の順にタッチして、メニュー画面を消す。

■ かんたん操作中にメニューを使うときは

<u>P.Xエー</u>は表示されません。[メニュー]を タッチして、メニュー項目を表示させて ください。

メニュー一覧

ランプの点灯位置によって、使用可能(●)メニューが異なります。 かんたん操作時は、下記の設定に自動設定されます(15ページ)。

	TAPE	MEMORY	PLAY/EDIT	かんたん操作時
② カメラ設定メニュー (32ペー)	: 7)			
シーンセレクション	•	•	_	オート
 スポット測光	•	•	_	_
カメラ明るさ	•	•	_	オート
ホワイトバランス	•	•	-	オート
オートスローシャッター	•	_	-	入
スポットフォーカス	•	•	-	_
フォーカス	•	•	-	オート
テレマクロ	•	•	-	切
SUPER NSPLUS	•	_	-	切
NS ライト	•	•	-	入
COLOR SLOW S	•	_	-	切
セルフタイマー	●* ¹	•	-	● * ²
デジタルズーム	•	_	_	切
手ブレ補正	•	_	_	入
◯ メモリー設定メニュー(36ペ	ージ)			
静止画設定	_	•	•	切/ファイン/●
全消去	_	_	•	•
₹ フォーマット	_	•	•	_
ファイルナンバー	_	•	•	連番
フォルダ作成	_	•	•	_
記録フォルダ選択	_	•	•	_*3
再生フォルダ選択	_	_	•	_*3
<u>に</u> ピクチャーアプリメニュー	(39ページ	")		
フェーダー	•	_	-	切
スライドショー	_	_	•	_
デジタルエフェクト	•	_	•	切
ピクチャーエフェクト	•	_	•	切
スムーズインターバル録画	•		-	_
インターバル静止画記録	_	•	-	切
デモモード	•	_	-	入
PictBridge プリント	_	_	•	_
USB機能選択	_	_	•	•

		TAPE	MEMORY PL	_AY/EDIT	かんたん操作時
三8編	集/変速再生メニュー (43	ページ)			
	宛 変速再生	_	_	•	_
	o 録画操作	_	_	•	_
	アフレコ操作	_	_	•	-
	エンドサーチ操作	•	_	•	-
基	本設定メニュー (45ページ)		_	
	∞ 録画モード	•	_	•	SP
	音声モード	•	_	_	12BIT
		_	_	•	•
	音声ミックス	_	_	•	-
	パネル·VF設定	•	•	•	ー/ノーマル/ - / ノーマル *3
	TVタイプ	•	•	•	_*3
	USBカメラ	•	_	-	切
	表示ガイド	•	•	•	•
	ガイドフレーム	•	•	_	切
	日時/カメラデータ表示	_	_	•	•
	∞ 残量表示	•	_	•	オート
	リモコン	•	•	•	入
	操作音	•	•	•	•
	画面表示出力	•	•	•	パネル
	メニュー操作方向	•	•	•	-
	自動電源オフ	•	•	•	5分後
	キャリブレーション	_	_	•	-
學 時	間設定メニュー (47ページ)			
	日時あわせ	•	•	•	•
	時差補正	•	•	•	_*3

^{*&}lt;sup>1</sup> 静止画撮影時のみ使用できます。 *² POWERスイッチが「CAMERA-MEMORY」のときのみ表示されます。 *³ かんたん操作前の設定値が保持されます。

⋒カメラ設定メニュー

撮影状況に合わせるための設定

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は29ページをご覧ください。

シーンセレクション

場面に合わせて、効果的な画像で撮影できます。

▶オート

シーンセレクションを使わずに、自動的に効果的な画像になる。

夜景*(🌙)

暗い雰囲気を損なわずに、遠くの夜景を 撮影できる。



キャンドル(\$)

キャンドルライトの雰囲気を損なわずに 撮影できる。



日の出&夕焼け*(🋖)

日の出や夕焼けなどを雰囲気たっぷりに 表現する。



打ち上げ花火*(※※)

打ち上げ花火をきれいに撮影する。



風景*(▲)

遠景まではっきり撮影できる。ガラスや 金網越しに撮るときも、向こうの被写体 にピントが合うようになる。



ソフトポートレート(♣%)

背景をぼかして、前にいる人物や花など をソフトに引き立てる。



スポットライト**(😭)

スポットライトを浴びている人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぐ。



スポーツレッスン**(水)

動きの早い被写体のぶれを小さくする。



ビーチ**(水上)

照り返しの強い砂浜で、人物が陰になら なくする。



スノー**(🖀)

ゲレンデなどの白い風景で、画面が暗く 映るのを防ぎ、明るくする。



- * 遠景のみにピントが合うように設定され ます。
- **近くのものにピントが合わないように設定されます。

(3) ご注意

● [シーンセレクション]を設定すると[ホワイト バランス]の設定が解除されます。

スポット測光 (フレキシブルスポット測光)

被写体が最適な明るさで映るように画面 全体の明るさを調節し、固定できます。舞 台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ ントラストが強いときに使います。



① 画面枠内の明るさを調節したいポイント をタッチ。

------・が表示される。

② 「終了」をタッチ。

自動調節に戻すには、「オート]→「終了」を タッチ。

() ご注意

● フレキシブルスポット測光中は、「カメラ明る さ]は自動的に[マニュアル]になります。

カメラ明るさ

画像の明るさを手動で固定できます。背景 に比べて被写体が明るすぎたり暗すぎる ときなどに調節します。



- 「マニュアル」をタッチ。 -**____** が表示される。
- ② [-]/[+]で明るさ調節。
- ③ OKI をタッチ。

自動調節に戻すには、「オート」→「OKIを タッチ。

(3) ご注意

● POWERスイッチを切り換えたり、「シーンセ レクション]の設定を変更すると、明るさが変 わることがあります。

ホワイトバランス

撮影する場面に合わせて色合いを調節で きます。

▶オート

自動調節されます。

屋外(☀)

次の撮影環境に合った色合いになる。

- _ 屋外
- 夜景やネオン、花火など
- 日の出、日没など
- 昼光色蛍光灯の下

次の撮影環境に合った色合いになる。

- 屋内
- パーティー会場やスタジオなど照明条 件が変化する場所
- スタジオなどのビデオライトの下、ナ トリウムランプや雷球色蛍光灯の下

ワンプッシュ(ト■1)

光源に合わせてホワイトバランスを固定 する。

- ① 「ワンプッシュ]をタッチ。
- ② 被写体を照らす照明条件と同じところ に白い紙などを置き、画面いっぱいに 映す。
- ③ [N■⊿]をタッチ。

▶■ が速い点滅に変わり、ホワイトバ ランスが調節される。終わると点灯に 変わる。

⋒ カメラ設定メニュー(つづき)

() ご注意

- 白色や昼白色の蛍光灯下では、[オート]または [ワンプッシュ]にしてください。
- 「ワンプッシュ」で設定するとき、▲ の速い 点滅中は、白いものを映し続けてください。
- の遅い点滅は、[ワンプッシュ]で設定できなかった場合を表します。
- [ワンブッシュ]で設定するとき、[OK] をタッ チ後も 2√が点滅するときは、[オート] にして ください。
- ●[ホワイトバランス]を設定すると、[シーンセレクション]の設定が「オート]になります。

♡ ちょっと一言

- 【オート】でバッテリーを交換したときや、「カメラ明るさ」設定時に屋内外を移動したときは、白っぽい被写体に向けて「オート」で約10秒間撮影すると、より良い色合いになります。
- [ワンプッシュ]設定中に、「シーンセレクション」の効果を変えたり、屋外と屋内を行き来したりしたときは、再び「ワンプッシュ」の手順を行ってください。

オートスローシャッター

[入]に設定すると、暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードが遅くなります。

スポットフォーカス

画面中央から外れた被写体を基準にして、ピントを合わせられます。



- ① 画面枠内の被写体にタッチ。 ので表示される。
- ② [終了]をタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、[オート]→ [終了]をタッチ。

() ご注意

スポットフォーカス中は、[フォーカス]が自動 的に[マニュアル]になります。

フォーカス

手動でピントを合わせられます。ピントを 合わせる被写体を意図的に変えるときに も使えます。





- ① [マニュアル]をタッチ。⑤が表示される。
- ② ▲→ (近くにピント合わせ)/一▲ (遠くにピント合わせ)をタッチしてピント調節。それ以上近くにピントを合わせられないときは ▲ が表示される。
- ③ OK をタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、[オート] →[OK]をタッチ。

6 ご注意

●ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

ヴ ちょっと一言

ピントは、始めにズームをT側(望遠)でピントを合わせてから、W側(広角)に戻してゆくと合わせやすくなります。接写時は、逆にズームをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わせます。

テレマクロ

背景をぼかして、被写体をより際立たせる ことができます。花や昆虫など小さいもの を撮るときに便利です。 [入](▼)にするとズーム(19ページ)が 自動で望遠(T側)になり、約38cmまでの 近接撮影ができます。



解除するには、「切」をタッチ。またはズー ムを広角(W側)にする。

() ご注意

- 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピン トが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください(「フォーカス]、34ページ)。

SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)

あらかじめ、NIGHTSHOT PLUSスイッ チ(19ページ)を「ON にした状態で、「入] に設定すると、暗い場所でNightShot plusの最大16倍の感度で撮影できます。 SIO & ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"] が表示されます。

解除するには、[SUPER NSPLUS]を [切]、またはNIGHTSHOT PLUSスイッ チを「OFF」にする。

(3) ご注意

- NightShot plusと[SUPER NSPLUS]を明る い場所では使わないでください。故障の原因に なります。
- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (88ページ)。
- コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、34ページ)。
- シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

NS ライト(NightShot ライト)

[入](お買い上げ時の設定)のとき、 NightShot plus(19ページ)と[SUPER NSPLUS](35ページ)撮影時に、赤外線 (不可視)を発光する[NSライト]で、より はっきりした画像を撮影できます。

() ご注意

- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (88ページ)。
- コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。
- ライトが届く範囲は約3メートルです。

賞 ちょっと一言

夜景や月明かりなどの薄暗い場所では、[切]に して撮影すると、被写体の色味を濃くできま す。

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

[入]に設定すると、薄暗い場所でも明るく カラーで撮影できます。

こと[COLOR SLOW SHUTTER]が表 示されます。

解除するには、「切〕をタッチ。

() ご注意

- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、34ページ)。
- シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

セルフタイマー

約10秒後に静止画が撮影されます。

「入」(い)のとき、PHOTOボタンを押す。 秒読みを停止するには[リヤット]をタッ チ。

解除するには、[切]をタッチ。

論 カメラ設定メニュー(つづき)

♡ ちょっと一言

リモコンのPHOTOボタンでも操作できます (91ページ)。

デジタルズーム

テープ撮影時に、25倍光学ズーム(お買い上げ時の設定)を超えてデジタルズームになったときの最大倍率を設定します。デジタル処理のため画質は劣化します。



▶切

25倍光学ズームのみ

50×

25倍光学ズーム〜最大50倍までのデジタルズーム

2000×

25倍光学ズーム〜最大2,000倍までのデ ジタルズーム

手ブレ補正

お買い上げ時の設定は[入]のため、手ブレ補正を使って撮影できます。コンバージョンレンズ(別売り)や三脚(別売り)を利用するときは、[切](響)にすると自然な画像になります。

■メモリー設定 メニュー

"メモリースティック デュオ"に関する 設定

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は29ページをご覧ください。

静止画設定

■連写

PHOTOボタンを押したときに、静止画を連写できます。

▶切

連写しない。

ノーマル(□□)

約0.5秒間隔で静止画を連写する。 PHOTOボタンを押したままにすると、 最大枚数まで連写する。

4:3のとき

最大4枚(画像サイズは1.0M)、または最大13枚(画像サイズはVGA)の静止画を連写する。

16:9(ワイド)のとき

最大4枚の静止画(画像サイズは0.7M)を 連写する。

ブラケット(BRK)

約0.5秒間隔に、露出を自動で変えた3枚 の画像を連写する。3枚を見比べて明るさ が最適な画像を選べる。

6) ご注意

- ●「CAMERA-MEMORY」時のみ設定できます。
- かんたん操作時は設定できません。
- セルフタイマーやリモコンで撮影時は、最大枚数まで連写します。
- "メモリースティック デュオ"の残量が3枚より少ないと、[ブラケット]は実行できません。

■画質

▶ファイン(FINF) 高画質で記録する。

スタンダード(STD)

標準の画質で記録する。

() ご注意

かんたん操作時は、[ファイン]に設定されま す。

■ 画画像サイズ

► 1.0M([10M)

比較的きれいな画像をたくさん撮影す る。

VGA(0.3M)(\(\sigma\)

たくさんの枚数を撮影する。

() ご注意

- 「CAMERA-MEMORY」時のみ設定できます。
- ワイド(16·9)に切り換えると画像サイズは [0.7M]に固定されます(20ページ)。

"メモリースティック デュオ"の容量 と撮影可能枚数(枚)

4:3のとき

	1.0M	VGA
	(115 <u>2</u> ×864)	(64 <u>0×</u> 480)
	1.0M	LvGA
128MB	245	780
	600	1970
256MB	445	1400
	1000	3550
512MB	910	2900
	2050	7300
1GB	1850	6000
	4250	14500
2GB	3750	12000
	8600	30000
4GB	7400	23500
	17000	59500

	1.0M (1152×864) _{1.0M}	VGA (640×480) □ _{VGA}
8GB	15000	48000
	34000	115000

ワイド(16:0)のとき

	0.7M	0.2M
	(1152×648)	(640×360)
128MB	325	980
	780	1970
256MB	590	1750
	1400	3550
512MB	1200	3650
	2900	7300
1GB	2450	7500
	6000	14500
2GB	5000	15000
	12000	30000
4GB	9900	29500
	23500	59500
8GB	20000	60000
	48000	115000

*「CAMERA-TAPE | 時に "メモリースティック デュオ"に静止画撮影したとき、画像サイズ は[0.2M]に自動設定されます。メニューの「静 止画設定]で[0.2M]は選択できません。

() ご注意

- それぞれの数値は次の設定によるものです。 上段:画質が「ファイン]のとき 下段:画質が「スタンダード]のとき
- リニー製"メ干リースティック デュオ"使用

枚数は、撮影状況および記録メディアによって 異なる場合があります。

■ メモリー設定メニュー(つづき)

■ 全消去

プロテクトのかかっていない "メモリース ティック デュオ" 内または選択フォルダ 内の全画像を消します。

- ① [全ファイル]か[フォルダ内]を選ぶ。【全ファイル】: "メモリースティックデュオ" 内のすべての画像を消去。【フォルダ内】: 選択しているフォルダ内のすべての画像を消去。
- ② [はい]を2回→「X」をタッチ。

() ご注意

- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する(75ページ)。
- 全消去しても、フォルダは消去されません。
- [全消去中です]が表示されているとき、次の操作はしないでください。
 - POWERスイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し

□ フォーマット

"メモリースティック デュオ"はお買い 上げ時にフォーマット済みのため、フォーマットする必要はありません。

フォーマットを実行するには、[はい] を2 $\square \rightarrow [\mathbf{X}]$ をタッチ。

フォーマットされて、すべての画像が消去されます。

() ご注意

- ●[*] フォーマット中です]が表示されている とき、次の操作はしないでください。
 - POWERスイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し
- 新しく作成したフォルダやプロテクトのかかっている画像もすべて消去されます。

ファイルナンバー

▶連番

"メモリースティック デュオ"を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。 フォルダを新しく作成、または記録先フォルダを変更した場合はリセットされる。

リセット

"メモリースティック デュオ" ごとに、ファイル番号を0001から付ける。

フォルダ作成

"メモリースティック デュオ"内に、 新しいフォルダ(102MSDCF~ 999MSDCFまで)を作成できます。1つの フォルダが9,999枚になった時点で、自動 的に作成された次の新しいフォルダに移 ります。

[はい]**→**|**X**|をタッチ。

(3) ご注意

- 1度作成した新しいフォルダは、本機で削除できません。"メモリースティックデュオ"をフォーマットするか(38ページ)、パソコンなどで削除してください。
- フォルダが増えると、"メモリースティック デュオ"の残量が減ることもあります。

記録フォルダ選択

▼//▲ で記録するフォルダを選んで OKIをタッチ。

() ご注意

- お買い上げ時の設定では、ファイルは 「101MSDCF」に記録されます。
- いったん画像を記録すると、そのとき選ばれている記録先フォルダが、再生フォルダに設定されます。

再生フォルダ選択

▼/▲で再生するフォルダを選んで OKIをタッチ。

12 ピクチャーアプリ メニュー

画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/ 再牛機能

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は29ページをご覧ください。

フェーダー

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り できます。

- ① スタンバイ中(フェードインのとき)、また は撮影中(フェードアウトのとき)に使い たい効果を選んで、「OKIをタッチ。 [オーバーラップ]、[ワイプ]、[ドット フェーダー]を選ぶと、記憶中画面が青く なり、テープトの画像が静止画として記憶 される。
- ② REC START/STOPボタンを押す。 フェーダー表示が点灯に変わり、終了後消 える。

操作開始前に解除するには手順①で「切」 をタッチ。

1度REC START/STOPボタンを押すと 設定は解除されます。





ホワイトフェーダー







ブラックフェーダー







モザイクフェーダー







モノトーンフェーダー

フェードイン時は白黒→カラーに、フェード アウト時はカラー→白黒になる。

オーバーラップ(フェードインのみ)







ワイプ(フェードインのみ)







ドットフェーダー (フェードインのみ)







スライドショー

"メモリースティック デュオ"内の全画 像、またはフォルダ内の全画像を自動再生 (スライドショー)できます。

- 設定 → [再生フォルダ選択] をタッチ。
- ② [全ファイル(圖)]か[フォルダ内(日)] を選び、OKIをタッチ。 [フォルダ内(「11)]を選ぶと、[再生フォ ルダ選択1(38ページ)で選んだフォルダ 内の画像を自動再生する。
- ③ [繰り返し設定]をタッチ。
- (4) [入]または[切]を選び、「OK」をタッチ。 [入](C2)に設定すると、スライドショー を繰り返し、[切]に設定すると、スライド ショーを1度だけで終了する。
- ⑤ 「終了」→「スタート」をタッチ。

中止するには「終了」を、一時停止するには [ポーズ]をタッチ。

♡ ちょっと一言

「スタート」をタッチする前に、 ─ / (+) で スライドショーを始める画像を選べます。

デジタルエフェクト

演出を加えて画像を撮影したり、見たりで きます。

- 設定する効果を選ぶ。
- ② 「一」/「+」で効果を調節して「OK」をタッ チ。

効果	調節内容
スチル	背景の静止画の写 り具合
フラッシュ	フラッシュの間隔
ルミキー	静止画部分の明る さ
トレイル	残像時間
スローシャッター*	シャッタースピー ド(1は1/30、2は 1/15、3は1/8、4は 1/4)
ナ ルドル ビ *	== 6 不 ==

オールドムービー* 調節不要

 OK をタッチ。 **៤** が表示される。

解除するには[切]をタッチ。

b b b

デジタルエフェクトを使わない。

スチル

[スチル]をタッチしたときに記憶される 静止画に、動画を重ねて撮影する。







フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

[ルミキー]を選択した瞬間の静止画の明 るい部分に動画をはめ込んで撮影する。









トレイル

残像が尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードが遅くなる。暗い場 所での撮影向き。

オールドムービー

昔の映画のようなセピア色の画像にす る。

() ご注意

- 「スローシャッター」を設定しているときは、自 動でピントが合いにくいため、三脚(別売り)な どに固定して、手動でピントを合わせてくださ い([フォーカス]、34ページ)。
- 「オールドムービー」を設定しているとき、ワイ ド(16:9)切換はできません。
- 外部入力している画像に、効果を加えることは できません。
- DV端子(i,LINK)で本機と他の機器を接続し た場合、再生画像に加えた効果は出力されませ

♡ ちょっと一言

● 効果を加えた画像を、"メモリースティック デュオ"に取り込んだり(53ページ)、他のビデ オ/DVD機器などに録画したり(50ページ)で きます。

ピクチャーエフェクト

特殊効果を加えて撮影したり、見たりでき ます。**下**⁺が表示されます。

▶切

ピクチャーエフェクトを使わない。

ネガアート

ネガフィルムのような画像。



ヤピア

古い写真のような画像。

^{*} テープ撮影時のみ使えます。

モノトーン

白黒の画像。

ソラリ

明暗がはっきりして、イラストのような 画像。



パステル*

淡い色の画像。



モザイク*

タイルを組み合わせたような画像。



* 再生中は設定できません。

(3) ご注意

- 外部入力している画像に効果追加はできませ
- LINK)で本機と他の機器を接続し た場合、再生画像に加えた効果は出力されませ hin

♡ ちょっと一言

● 効果を加えた画像を、"メモリースティック デュオ"に取り込んだり(53ページ)、他のビデ オ/DVD機器などに録画したり(50ページ)で きます。

スムーズインターバル録画

一定時間ごとにテープへ1フレームずつ録 画します。雲の動きや日照変化などを観測 するときに便利です。再生するとなめらか に見えます。長時間撮影時は、付属のACア ダプターから電源を取ってください。



- (1) [設定] → [-]/[+] で希望のウェイトタ イム(1秒~120秒)を選び、「OKIをタッチ。
- ② 「緑画スタート] をタッチ。 録画が始まり、●が赤に変わる。

一時停止するには「緑画ストップ」をタッ チ、再開するには「緑画スタート]をタッ

解除するには[録画ストップ]→[終了]を タッチ。

(3) ご注意

- 録画中は数フレームを記録するごとに録画部 分の最後をエンドサーチすることがあります。
- メッセージが表示されている間は電源を切っ たり取りはずしたりしないでください。
- 撮影開始と終了時は数フレーム録画されます。
- 撮り始めてから約12時間経過すると自動で解 除されます。
- 音声は記録されません。
- バッテリー切れやテープ切れになると最後の 数フレームが記録されないことがあります。
- ウェイトタイムは、少し誤差が出ることがあり ます。

♡ ちょっと一言

- 手動でピントをあわせておくと、光が変化して もぼやけずに録画できます(「フォーカス]、34 ページ)。
- 撮影時の記録音は、「操作音」で消すことができ ます(47ページ)。

インターバル静止画記録

一定時間ごとに"メモリースティック デュオ"へ静止画を記録します。雲の動き や日照変化などを定点観測撮影時に便利 です。



|| ピクチャーアプリメニュー(つづき)

- ① 設定→希望のウェイトタイム(1分、5分、10分)→○K→[入](ジョ)→○K|→「X]をタッチ。
- ② PHOTOボタンを深く押す。ジョが点滅から点灯に変わり、インター バル静止画記録が始まる。

解除するには「切」にする。

デモモード

お買い上げ時の設定は[入]のため、カセットと"メモリースティック デュオ"両方を取り出し、POWERスイッチを「CAMERA-TAPE」にすると約10分後に本機の機能のデモンストレーションを見ることができます。

♡ ちょっと一言

- 次のいずれかを行うと、デモンストレーション を中断できます。
 - デモンストレーション中に画面をタッチ(約 10分後に再開します)。
 - カセットか "メモリースティック デュオ" を入れる。
 - POWERスイッチを「CAMERA-TAPE」以外にする。

PictBridge プリント

55ページをご覧ください。

USB 機能選択

USBケーブルで本機とパソコンをつないで、パソコンで画像を見たり、PictBridge対応のプリンターと接続するときに使います。

パソコン接続メモリースティック

"メモリースティック デュオ"に記録した画像をパソコンで見たり、パソコンに取り込むときに選択します。詳しくは付属のCD-ROM収録の「ファーストステップガイド」をご覧ください。

PictBridge プリント

本機とPictBridge対応のプリンターを直接つないで、プリントするときに選択します(55ページ)。

パソコン接続ストリーム

テープに記録した動画をパソコンで見る ときに選択します。

() ご注意

◆かんたん操作時、[パソコン接続ストリーム]は 設定できません。

■ 8編集/変速再生メ

ニュー

編集/変速再生の設定

操作方法は29ページをご覧ください。

® 変速再生

テープの動画再生時に変速再生できます。

① 再生中に、下記のボタンをタッチ。

132110(1865)(1) 2 (2) 2 2 3	
再生方法	タッチするボタン
逆方向に再生*	■ (コマ送り)
スロー再生**	スロー▶
	逆方向には:
	┫ (コマ送り)→
	Z□ -1 ►
倍速再生	×2 (倍速再生)
	逆方向には:
	┫ (コマ送り)→
	×2 (倍速再生)
コマ送り	一時停止中に ▶⊪ (コ
	マ送り)
	逆方向へはコマ送り
	中に: ◀ड (コマ送り)

^{*} 画面上下や中央に横じまが入ることがあり ますが、故障ではありません。

② → X をタッチ。

通常再生に戻すには、▶■(再生/一時停 止)を2回タッチ(「コマ送り」は1回)。

() ご注意

音声は出ません。また、映像がモザイク状に残 ることがあります。

四 録画操作

52ページをご覧ください。

アフレコ操作

内蔵ステレオマイク(88ページ)を使って テープに録画したビデオ(音声モード 12BIT(45ページ))に、撮影時の音声を消 すことなく、メッセージや説明などを、追 加録音(アフレコ)できます。

() ご注意

- 次のときは、アフレコできません。
 - 16BITモード(45ページ)で録画された テープ
 - -LPモードで録画されたテープ
 - -illNKケーブルがつながれている
 - 他機で4CHマイク記録したテープ
 - テープの無記録部分
 - 異なるTVカラーシステムで録画された テープ(73ページ)
 - カセットが誤消去防止状態(74ページ)
 - -HDV記録部分
- ▼フレコするとき、ANリモート端子から映像 は出力されません。映像は液晶画面またはファ インダーで確認してください。
- 本機で録画したテープにアフレコしてくださ い。他のビデオ(本機以外のDCR-HC62を含 む)で録画したテープにアフレコすると音質が 劣化することがあります。

アフレコする

あらかじめ、本機に録画したカセットを入 れておいてください。

- ① POWER スイッチを「PLAY/EDIT にす る。
- ② ► III (再生 / 一時停止)をタッチして再生 し、アフレコを開始する場面で、▶ ■ をも う1度タッチして一時停止する。

^{**} DV端子(i.LINK)から出力される画像 は、なめらかにスロー再生されません。

■ 3編集/変速再生メニュー(つづき)

③ P.Zユー→[メニュー]→[書 る 編集 / 変速 再生 → OK] → [アフレコ操作] → OK] → [アフレコ] をタッチ。

■ Ⅲが表示



(4) ▶ Ⅲ (再生)をタッチ。

内蔵ステレオマイクで録音をスタートします。

●マークが表示されて、画像を再生しながら、音声がステレオ2に追加して記録される。

- ⑤ 止めたいところで (停止)をタッチ。 他にもアフレコする場合は、手順②で画面 を選び、[アフレコ]をタッチ。
- ⑥ → X をタッチ。

♡ ちょっと一言

 アフレコする終了点を決めるには、あらかじめ 再生中に、終了したい場面でリモコンのZERO SET MEMORYボタンを押しておきます。手順 ②から④を行うと自動的に録音が止まります。

アフレコした音声を確認する

- ① アフレコしたテープを再生する(21ページ)。
- ② <u>P.X.1.</u> → [メニュー] → <u>基本設定</u>→ OK] → [音声ミックス] → OK] をタッチ。



③ <u>STI+</u>/[→ST2]で撮影時の音声(ST1:ステレオ 1)とアフレコした音声(ST2:ステレオ 2) の音声バランスを調整し、○K をタッチ。

() ご注意

お買い上げ時は、ステレオ1の音のみが出る設定になっています。

エンドサーチ操作

実行

最後に撮影した場面の約5秒間が再生され、自動的に止まる。

中止

エンドサーチを中止する。

6) ご注意

カセットを取り出すと、エンドサーチ操作はできなくなります。

■基本設定メニュー

テープ撮影時の設定や、各種基本設定

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は29ページをご覧ください。

∞ 録画モード

►SP(SP)

テープへSP(標準)モードで録画する。

LP(IP)

テープへSPモードの1.5倍の録画時間で 長時間録画する。

() ご注意

- I Pモードで録画したテープを他機で再生する と、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途 切れたりすることがあります。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、 画像が乱れたり、タイムコードが正しくつなが らないことがあります。

音声モード

► 12BIT

テープへ12ビット(2つのステレオ音声) で記録する。

16BIT(16b)

テープへ16ビット(高音質で1つのステレ オ音声)で記録する。

音量

21ページをご覧ください。

音声ミックス

44ページをご覧ください。

パネル・VF 設定

設定を変更しても録画される画像に影響 ありません。

■ パネル明るさ

液晶画面の明るさを調節できます。

- ① [-]/[+] で調節する。
- OKI をタッチ。

■ パネルバックライトレベル

液晶画面バックライトの明るさを調節で きます。

▶ ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

画面が暗いと感じたときに選ぶ。

(3) ご注意

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 「明るい」になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

■ パネル色のこさ

─ / / + で液晶画面の濃さを調節でき ます。



薄くなる 濃くなる

■ VFバックライト

ファインダーの明るさを調節できます。

▶ ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

ファインダーが暗いと感じたときに選 1310

() ご注意

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に [明るい] になります。
- 「明るい〕を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

TV タイプ

28ページをご覧ください。

USB カメラ

[パソコン接続ストリーム]に設定して、本機とパソコンをUSBケーブルでつなぐと、本機が撮影している画像をパソコンの画面で見ることができ、ライブカメラのように使用することができます。

カメラの画像をパソコンに取り込むこともできます。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ファーストステップガイド」をご覧ください(61ページ)。

表示ガイド

94ページをご覧ください。

ガイドフレーム

[入]にすると、フレームを表示して、被写体が水平、垂直になっているかを確認できます。

フレームは記録されません。DISP/BATT INFOボタンを押すとフレームを消せます。

貸 ちょっと一言

● ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。

日時 / カメラデータ表示

撮影時に自動的に記録された情報(日時や カメラデータ)を再生時に表示できます。

▶切


日時やカメラデータを表示しない。

日付時刻データ

日付、時刻を表示。

カメラデータ(下記)

カメラデータを表示。

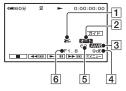

- 1 手ブレ補正
- 2 明るさ調節
- 3 ホワイトバランス
- 4 ゲイン
- 5 シャッタースピード
- 6 絞り値

() ご注意

- "メモリースティック デュオ"の静止画再生時は、露出補正値(0EV)とシャッタースピード、絞り値が表示されます。
- [日付時刻データ] のときは、同じエリアに日時が表示されます。日時、時刻を設定せずに撮影すると、[------]と[--:--:--]が表示されます。
- かんたん操作時は、メニュー名が[日時/カメラデータ表示]から[日時データ表示]に変わり、 「日付時刻データ]のみ設定できます。

∞ 残量表示

▶オート

次のときにテープ残量を約8秒間表示する。

- カセットが入った状態でPOWERスイッチを 「PLAY/EDIT」か「CAMERA-TAPE」にしたとき
- ▶ II (再生/一時停止)をタッチしたとき

入

テープ残量を常に表示する。

リモコン

お買い上げ時の設定は[入]のため、付属のワイヤレスリモコン(91ページ)が使えます。

賞 ちょっと一言

[切]に設定すると、他機のリモコンによる誤動 作を防げます。

○● 時間設定メニュー

操作方法は29ページをご覧ください。

操作音

▶入

撮影スタート/ストップ時、タッチパネル での操作時などにメロディが鳴る。

切

操作音、シャッター音を出さない。

画面表示出力

▶パネル

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 とファインダーに出す。

ビデオ出力/パネル

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファインダーに出す。

メニュー操作方向

▶ノーマル

▲ をタッチするとメニュー項目が下に回転する。

逆方向

▲ をタッチするとメニュー項目が上に回転する。

自動電源オフ

▶5分後

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 自動的に電源が切れる。

なし

自動的に電源は切れない。

() ご注意

コンセントにつないで使うと自動的に[なし] になります。

キャリブレーション

80ページをご覧ください。

日時あわせ

11ページをご覧ください。

時差補正

海外で使うときは、 - | / + で時差を設定し、現地時刻に合わせる。 時差を0に設定すると元の設定に戻る。

パーソナルメニューを変更する

希望のメニュー項目を、電源ランプの位置 でとに、パーソナルメニューに登録できま す。よく使う項目を登録しておくと便利で す。

項目を追加する

電源ランプの位置ごとに、最大28項目まで登録できます。登録数がいっぱいのときは、不要な項目を削除してください。

1 P.メニュー設定]→[追加]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼) をタッチ して表示させる。





3 ▲/マで項目を選び、○K→[はい]→×をタッチ。

項目がパーソナルメニューの最後に追加される。

項目を削除する

1 P.メニュー設定]→[削除]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼) をタッチ して表示させる。



2 削除する項目をタッチ。



3 [はい]→**区**をタッチ。

6 ご注意

[メニュー]と[P.メニュー設定]は削除できません。

表示位置を並べ替える

1 P.メニュー設定]→[並べ替え]をタッチ。

2 移動する項目をタッチ。

3 ▲//▼で項目を移動する。

4 区をタッチ。

続けて並べ替えるときは手順**2~4**を 行う。

5 [終了]→区をタッチ。

() ご注意

[P.メニュー設定]は並べ替えられません。

お買い上げ時の設定に戻す (リセット)


 \mathbb{P} \mathbb{P}

画面にないときは、<a>(∑)/ <a>(∑)をタッチして表示させる。

ビデオ、DVD/HDDレコーダーへダビングする

本機と他のビデオ、DVD/HDDレコーダーを接続すると、本機の画像を他のディスクやビデオテープへダビングできます。

本機と他のビデオ、DVD/HDDレコーダーをA/V接続ケーブル(1)、S映像ケーブル付きの A/V接続ケーブル(2)、i.LINKケーブル(3)のいずれかのケーブルでつなぎます。本機の 電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(8ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

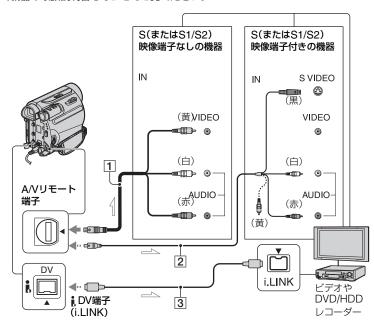

___ :信号の流れ

1 A/V 接続ケーブル(付属)

他機の入力端子につなぎます。

② S 映像ケーブル付きの A/V 接続ケーブル(別売り)

S(またはS1/S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のブラグ(左右音声端子)とS映像ブラグ(S映像端子)のみ接続し、黄色いブラグ(映像端子)は接続不要です。S映像ブラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

③ i.LINK ケーブル(別売り)

i.LINK端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、デジタル信号でやり取りするため、劣化がほとんどない映像/音声を楽しめます。映像または音声のみの記録はできません。

() ご注意

- 本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がS またはS2映像端子のときは画像が正しく表示 されない場合があります。その場合、テレビの 設定を変更することで改善されることがあり ます。テレビの取扱説明書もあわせてご覧くだ さい。
- 接続先のビデオ、DVD/HDDレコーダーがモノ ラルの場合は、A/V接続ケーブルの黄色いプラ グを映像入力へ、白いプラグ(左音声)または赤 いプラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。
- A/V接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出力]を[パネル](お買い上げ時の設定)にしてください(47ページ)。
- 1 本機(再生側)の準備をする。

撮影済みのカセットを入れ、POWER スイッチを「PLAY/EDIT」にする。

2 ビデオは録画用カセット、DVDレ コーダーは録画用DVDを入れる。

入力切り換えスイッチがある場合は 「入力」(ビデオ1、ビデオ2入力など)に する。

3 本機と録画側の機器(ビデオ、 DVD/HDDレコーダー)を、A/V接続ケーブル(1、付属)、S映像端子付きA/V接続ケーブル(2、別売り)、i.LINKケーブル(3、別売り)のいずれかのケーブルでつなぐ。

緑画側の機器の入力端子につなぐ。

4 本機で再生を始め、録画側の機器 で録画を始める。

詳しくは、録画側の機器の取扱説明書 をご覧ください。

5 ダビングが終わったら、録画側の 機器の録画を停止し、本機の再生 を停止する。

() ご注意

- A/V接続ケーブルでつなぐときは、再生機器(テレビなど)に合わせて、[TVタイプ]を設定してください(28ページ)。
- A/V接続ケーブルでつないで日時やカメラデー タなどをダビングしたいときは、それらを表示 させてください(46ページ)。
- LINK)接続では、次のものは録画 されません。
 - 画面表示
 - [ピクチャーエフェクト] (40ページ)/[デジタルエフェクト] (40ページ)/再生ズーム(23ページ)を加えた画像
- i.LINKケーブル接続時は、再生一時停止中の画像を録画すると、画像が粗くなることがあります。
- i.LINKケーブル接続時は、機器やアプリケーションなどによっては日時やカメラデータが表示、記録されないことがあります。


ビデオなどの画像を本機で録画する

別売りのi.LINKケーブルを使って、ビデオなどの動画を本機のテープに録画したり、静止画として"メモリースティック・デュオ"に記録したりできます。あらかじめ、本機に録画用テープまたは"メモリースティック・デュオ"を入れておいてください。

本機とビデオ、i.LINK対応機器などをi.LINKケーブル(別売り)でつなぎます。本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(8ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

(3) ご注意

ビデオなどにil INK端子がない場合は本機で録画できません。

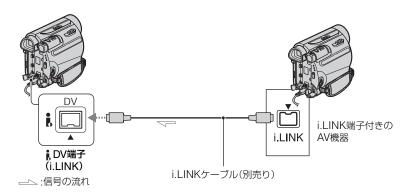

i.LINKケーブルで接続すると、デジタル信号でやり取りするため、劣化がほとんどない映像/音声を楽しめます。映像または音声のみの記録はできません。

動画を録画する

- **1** 本機とビデオなどをi.LINKケーブルでつなぐ。
- **2** 再生側にダビングするカセットを 入れる。
- **3** 本機のPOWERスイッチを「PLAY/EDIT」にする。

4 本機で録画操作する。

5 再生機でカセットの再生を始める。

再生側の画像が本機の液晶画面に映る。

6 録画を開始したい画面で[録画スタート]をタッチ。

7 録画を止める。

■ (停止)または[録画ポーズ]を タッチ。

8 ¬→ \(\times\) をタッチ。

静止画を記録する

- **1**「動画を録画する」の手順1~3を 行う。
- **2** 再生機でカセットの再生を始める。

再生側の画像が本機の液晶画面に映る。

3 記録したい場面でPHOTOボタンを軽く押し、画像を確認したら深く押す。

(3) ご注意

 i.LINKケーブルを使って他の機器から信号を 受け取っているときは DV_{IN} (LUNK) が本機の 液晶画面に表示されます。(接続側の画面にも 表示されることもあります)。

テープの画像を"メモ リースティック デュ オ"に取り込む

テープに録画した動画からお好みの場面 を静止画として "メモリースティック デュオ" に記録できます。あらかじめ録画 済みのテープと "メモリースティック デュオ" を入れておいてください。

- **1** POWERスイッチを「PLAY/ EDIT」にする。
- **2** 場面を探して、取り込む。

▶■ (再生)をタッチしてテープを再生し、取り込む場面でPHOTOボタンを軽く押し、画面を確認して深く押す。

4 ご注意

- テープに記録したときの日時と"メモリース ティック デュオ"に取り込んだときの日時が 記録されます。本機では、テープに記録したと きの日時が表示されます。テープに記録された カメラデータは記録できません。
- 再生している画像がワイド(16:9)のときは静 止画もワイド(0.2Mサイズ)で、4:3のときは 4:3(VGA(0.3M)サイズ)で記録されます。

"メモリースティック デュオ"の画像を消 す

- **1** POWERスイッチを「PLAY/ EDIT」にする。
- **2** メモリーをタッチ。



- **3** / + で削除する画像を表示させる。
- **4** □ → [はい] をタッチ。

6 ご注意

- いったん削除した画像は元に戻せません。
- "メモリースティック デュオ"が誤消去防止になっているとき(75ページ)やプロテクトされている画像(55ページ)は削除できません。

貸 ちょっと一言

- すべての画像を消去するには、メニューの [4] 全消去](38ページ)で削除します。
- インデックス表示画面(22ページ)で、設定→ [前削除]→削除する画像→[OK]→[はい]を タッチしても画像を削除できます。6枚ずつ画像を一覧できるので、消す画像を簡単に探せます。

"メモリースティック デュオ"の画像に マークをつける


(プリントマーク/プロテクト)

誤消去防止スイッチ付きの"メモリースティック デュオ"のときは、あらかじめ誤消去防止を解除してください(75ページ)。

静止画にプリント用のマークを付ける(プリントマーク)

本機はプリントする画像を選択できる DPOF(Digital Print Order Format)規格 に対応のため、マークを付けると、プリン ト時に選び直す必要がありません(プリン ト枚数は指定できません)。

- **1** POWERスイッチを「PLAY/ EDIT」にする。
- **2** 区モリー → 設定 → [プリントマーク]をタッチ。
- **3** プリントマークを付ける画像を タッチ。

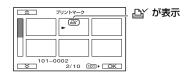

4 ○ (終了)をタッチ。

() ご注意

プリントマークをはずすには、手順3で、はずす 画像をもう1度タッチ。 ● 他機でプリントマークを付けた画像が "メモ リースティック デュオ"に入っているときに 本機でプリントマークを付けると、他機でプリ ントマークをつけた画像の情報が変更される 場合があります。

記録した画像を保護する (プロテクト)

画像に誤消去防止(プロテクト)指定でき ます。

- 1 POWERスイッチを「PLAY/ EDIT」にする。
- **2** メモリー→ □ → □ □ → □ プロテク ト]をタッチ。
- **3** プロテクトする画像をタッチ。



4 ◯KI→[終了]をタッチ。

() ご注意

プロテクトをはずすには、手順3ではずす画像 をもう1度タッチ。

記録した画像を印刷す る

(PictBridge 対応プリンター)

PictBridge対応のプリンターを使えば、 本機で撮影した静止画をパソコンなしで 印刷できます。

PictBridge

付属のACアダプターを使って、電源はコ ンセントから取ってください(8ページ)。 あらかじめ、本機に静止画を記録した"メ モリースティック デュオ"を入れて、プ リンターの電源を入れてください。

本機とプリンターを接続する

- 1 本機のPOWERスイッチを 「PLAY/EDITIにする。
- **2** USBケーブルで (USB)端子 (89ページ)とプリンターをつな ぐ。

液晶画面に自動で[USB機能選択]が 表示される。

3 [PictBridge プリント] をタッチ。

本機とプリンターの接続が完了すると画 面に (PictBridge接続中)が表示され る。



"メモリースティック デュオ"に記録 されている画像が表示される。

記録した画像を印刷する(つづき)

() ご注意

 PictBridge規格未対応機器との接続は、動作 保証いたしません。

♡ ちょっと一言

- 次の順番で操作しても同じです。
 - [アズュー] → 「こ」 ピクチャーア ブリ→[USB機能選択] → [PictBridge プリント] をタッチ。
 - $\boxed{P.X=1}$ → $\boxed{X=2-1}$ → $\boxed{Y=2-1}$ $\boxed{$

印刷する

- **1** ___/_ で印刷する画像を選ぶ。
- 2 設定→[印刷部数]をタッチ。
- **3** ___/___**で印刷部数を設定する**。 1枚の静止画で最大20枚まで印刷部数 を設定できる。
- 4 (終了)をタッチ。

日時を入れて印刷するには、[<u>設定</u>]→ [日付/時刻]→[年月日]または[日時 分]→[OK]をタッチ。

5 [実行]→[はい]をタッチ。

印刷が完了すると[プリント中です]の表示が消え、画像選択画面に戻る。

印刷終了後、「終了」をタッチ。

(3) ご注意

- プリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●画面に が表示中に次の操作をすると、正常な処理が行われません。
 - POWERスイッチを切り換える。
 - 雷源ケーブルをはずす。


- 本機またはプリンターからUSBケーブルを 抜く。
- 本機から"メモリースティック デュオ"を 抜く。
- プリンターが動作しなくなった場合は、USB ケーブルを抜いてプリンターの電源を入れ直 してから、操作をやり直してください。
- ブリンターによっては画像の上下左右が切れる場合があります。特にワイド(16:9)のときは、左右が大きく切れる場合があります。
- プリンターによっては、日時印刷に対応していないものがあります。プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 本機以外の機器で撮影した画像の印刷に関しては保証いたしません。
- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオカメラやデジタルスチルカメラを直接プリンターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷できます。

Windowsパソコンでできること

付属のCD-ROMからWindowsパソコン に、「Picture Motion Browser」をインス トールすると、次のような操作を楽しむこ とができます。

() ご注意

◆付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」はMacintoshに対応していません。

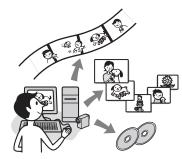

主な機能

■ 本機で記録した画像を取り込む・見 る

撮影した日付ごとに管理でき、サムネ イル表示から選んで見ることができま す。拡大表示やスライドショーでの再 生もできます。

- 取り込んだ画像を編集する 動画のカット編集や静止画の加工がで きます。
- 取り込んだ動画を本機に書き戻す パソコンに取り込んだ動画を本機の テープに書き戻すことができます。

「ファーストステップガイドIに ついて

「ファーストステップガイド」はパソコン で見ることができるマニュアルです。本機 とパソコンの接続や初期設定から、CD-ROM(付属)に含まれているソフトウェア 「Picture Motion Browser」を初めて使う ときに必要な基本操作までを説明してい

「「ファーストステップガイド」をインス トールする」(59ページ)をご覧になりな がらインストールしたあとに、「ファース トステップガイド |を起動して手順に従っ てください。

ソフトウェア付属のヘルプの ご案内

ソフトウェアのすべての機能を説明して います。「ファーストステップガイド」で操 作の概要を理解したうえで、さらに詳しい 操作方法を知りたいときは、ヘルプをご覧 ください。

ヘルプを見るには、画面上の[?]マークを クリックしてください。

パソコン環境について

「Picture Motion Browser」を使うとき のパソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*
*64bit版は除きます。
上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Intel Pentium Ⅲ 800MHz以上

必要なソフトウェア: DirectX 9.0c以降 (DirectXテクノロジに対応しておりま すので、ご使用の際はDirectXが組み込 まれている必要があります。)

サウンドカード: Direct Sound対応のサウンドカード

メモリー: 256MB以上

ハードディスク:

インストールに必要なディスク容量: 約350MB

ディスプレイ:解像度は1024×768ドット以上

その他必要な装置: USB端子標準装備 (Hi-Speed USB(USB2.0準拠)対応 を推奨)、DV端子(IEEE1394,i.LINK 接続時)、ディスクドライブ(インス トールにはCD-ROMドライブが必要)

"メモリースティック デュオ"の画像 をパソコンで見るときのパソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*
*64bit版は除きます。
上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
上記のOS内でもアップグレードした場合は動作保証いたしません。

その他必要な装置: USB端子標準装備

(3) ご注意

- その他、各OSが求める動作環境を満たしていることが必要です。
- すべてのパソコン環境についての動作を保障するものではありません。
 例えば、バックグランドで動作している他のソフトウェアが動作に影響を与える場合があります。
- ノートパソコンをご使用の場合、パソコンを ACアダブターにつないでご使用ください。パ ソコンの省電力機能により、正常に動作しない 場合があります。

ヴ ちょっと一言

- ●パソコンにメモリースティック スロットが ある場合は、画像を保存した"メモリース ティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプター(別売り)に入れてから、パ ソコンのメモリースティック スロットに差 し込んで画像を取り込むこともできます。
- *メモリースティック PRO デュオ*をお使いの際にパソコンが*メモリースティック PRO デュオ*に対応していない場合は、パソコンのメモリースティック スロットを使用せずに本機をUSBケーブルでつないでください。

「ファーストステップガイド」やソフトウェアを インストールする

本機をパソコンにつなぐ前に、「ファースト ステップガイド|とソフトウェアをインス トールします。1度インストールすれば、次回 からインストールは不要です。 パソコンのOSによってインストールする 内容や手順が異なります。

ヴ ちょっと一言

Macintoshをお使いのときは、61ページをご 覧ください。

「ファーストステップガイド」を インストールする

- 1 パソコンに本機がつながれていな いことを確認する。
- 2 パソコンの電源を入れる。
 - (3) ご注意
 - ◆ Administrator権限/コンピューターの管 理者でログオンしてください。
 - 使用中のアプリケーションは、インストー ルの前に終了させておいてください。
- **3** パソコンのディスクドライブに CD-ROM(付属)をセットする。

インストール画面が表示される。



インストール画面が表示されない ときは

順にクリックする。(Windows 2000 の場合は、「マイ コンピュータ] をダブ ルクリックする。)

- ② [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)* をダブルクリックする。
 - *ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコ ンによって異なることがあります。
- **4** 「ファーストステップガイド |をク リックする。
- **5** プルダウンメニューで[日本語]と お使いの機種名を選ぶ。



6「ファーストステップガイド (HTML)]をクリックする。

インストールが始まります。 完了すると、「保存を完了しました。」が 表示されます。[OK]をタッチして終了 します。

PDF形式の「ファーストステップガイ ド を見るには

手順6で、「ファーストステップガイド (PDF)]をクリックする。

PDFを見るためのソフトウェア 「Adobe Reader」をインストールする には

手順6で、「Adobe(R) Reader(R)]をク リックする。

「ファーストステップガイド」やソフトウェアをインストールする(つづき)

ソフトウェアをインストールす る

- 1 「「ファーストステップガイド」を インストールする」(59ページ)の 手順1~3を行う。
- **2** [インストール]をクリックする。
- **3** [日本語]を選び、[次へ]をクリックする。
- **4** お住まいのエリア、国/地域を確認 し、[次へ]をクリックする。
- 5 [使用許諾契約]の内容をよく読み、 同意される場合は[使用許諾契約の 全条項に同意します]を選択し、[次 へ]をクリックする。
- **6** 表示された指示に従って、ソフト ウェアをインストールする。

お使いの環境により、以下のインストール画面が表示された場合は、画面の指示に従ってインストールする。

- i-Jumpエンジン V.3.5 画像を携帯電話やパソコンに送ること ができるソフトウェア
- Microsoft DirectX 9.0c 動画を扱うために必要なソフトウェア パソコンの再起動を求める画面が表示 された場合は、画面の指示に従って再

デスクトップ画面に (Picture Motion Browser)などのショートカットが表示されます。



7 パソコンからCD-ROMを取り出す。

起動する。

「ファーストステップ ガイド」を見る

「ファーストステップガイド」は、 Microsoft Internet Explorer Ver.6.0以 上で見ることをおすすめします。 デスクトップのお使いの機種名の「ファー ストステップガイド(HTML)|アイコンを ダブルクリックする。

ヴ ちょっと一言

- [スタート]→[プログラム] (Windows XPを お使いのかたは[すべてのプログラム])→ [Sony Picture Utility]→[ファーストステッ プガイド]→お使いの機種名のフォルダ →HTML形式の「ファーストステップガイド」 を選んで、「ファーストステップガイド」を起動 させることもできます。
- 「ファーストステップガイド」を自動インス トールせずにHTML形式でご覧になる場合は、 CD-ROMの[FirstStepGuide]にある言語 フォルダをパソコンにコピーし、[index.html] をダブルクリックしてください。
- ◆次のときはお使いの機種名の「ファーストス テップガイド(PDF) |をご覧ください。
 - 「ファーストステップガイド」の必要な部分 を印刷したい
 - ブラウザの設定により、推奨環境でも正常に 表示されない
 - HTML形式で自動インストールできない

サポートのご案内

パソコンとの接続方法など

http://www.sony.co.jp/cam/support/

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)について

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

Macintosh をお使い のときは

Macintoshでは、"メモリースティック デュオ"の静止画を取り込むことができま

ここでは、CD-ROM(付属)に含まれてい る「ファーストステップガイド | をインス トールします。

() ご注意

- 付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」はMac OSに対応していません。
- ◆本機とパソコンとの接続や静止画の取り込み 方法について詳しくは、「ファーストステップ ガイド|をご覧ください。

パソコン環境について

"メモリースティック デュオ"の画像をパ ソコンで取り込むときのパソコン環境

对応OS: Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)

その他必要な装置: USB端子標準装備

「ファーストステップガイド」に ついて

「ファーストステップガイド」はパソコン で見ることができるマニュアルです。本機 とパソコンの接続や初期設定から、静止画 の取り込み方法など、初めて使うときに必 要な基本操作までを説明しています。 「「ファーストステップガイド」をインス トールする |をご覧になりながらインス トールしたあとに、「ファーストステップ ガイド | を起動して手順に従ってくださ い。

「ファーストステップガイド」を インストールする

CD-ROMの「FirstStepGuide」フォルダ の中の「FirstStepGuide.pdf」をコピー する。

Macintoshをお使いのときは(つづき)

「FirstStepGuide.pdf」をダブルクリックする。

PDFを見るためのソフトウェアがパソコンにインストールされていない場合は、下記のホームページからAdobe Readerをダウンロードしてください。 http://www.adobe.co.jp/

サポートのご案内

パソコンとの接続方法など

http://www.sony.co.jp/cam/support/

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してくださ い。それでも正常に動作しないときは、ソ ニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせ ください。

●全体操作/かんたん操作/リモコン/

	63
●バッテリー/電源	
液晶画面/ファインダー	64
●カセット/"メモリースティック	
デュオ"	65

●撮影	65
●再生	67
● ダビング、編集、外部機器接続	68
パソコンとの接続	68

・同時に使えない機能一覧69

全体操作/かんたん操作/リモコ

ンについて 電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(8ペー ジ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む(8) ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- ■雷源(バッテリーまたはACアダプターの電 源コード)を取りはずし、約1分後に電源を 取り付け直す。
- RESET(リセット)ボタン(89ページ)を先 のとがったもので押す。(パーソナルメ ニュー項目以外のすべての設定が解除され る。)

ボタンが操作できない。

かんたん操作中は使えるボタンが限られま す(16ページ)。

かんたん操作にすると、設定が変わる。

かんたん操作に切り換えると、画面に表示 されない項目は初期設定に戻る。(15、30) ページ)。

メニュー項目の設定が変わってしまう。

- ◆次の設定は、電源を「OFF (CHG)」にして 12時間以上経つと、自動的にお買い上げ時 の設定に戻ります。
 - 逆光補正
- [シーンセレクション]
- 「スポット測光〕
- [カメラ明るさ]
- -[ホワイトバランス]
- [スポットフォーカス]
- _ [フォーカス]
- [音声ミックス]

本体があたたかくなる。

● 本機使用中に本体があたたかくなることが ありますが、故障ではありません。

付属のワイヤレスリモコンが操作できな い。

- 「リモコン]を「入]にする(46ページ)。
- リモコンと本機リモコン受光部の間にある。 障害物を取り除く。
- 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器 具の強い光が当たっていると、リモコン操 作できないことがある。
- ■電池を交換する。電池の+極と-極を正し く入れる(81ページ)。

リモコン操作中にほかのビデオが誤動作 する。

- ビデオのリモコンスイッチをVTR2以外の モードに切り換える。
- 黒い紙でビデオのリモコン受光部をふさ ぐ。

バッテリー/電源について

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更する(47ページ)か、もう1度電源を入れる(11ページ)、またはACアダプターを使用する。
- バッテリーが消耗している、または消耗間 近。バッテリーを充電する(8ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプ が点灯しない。

- POWERスイッチを「OFF (CHG)」にする (8ページ)。
- ・バッテリーを正しく取り付け直す(8ページ)。
- コンセントにプラグを正しく差し込む。
- すでに充電が完了している(8ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプが点滅する。

バッテリーを正しく取り付け直す(8ページ)。それでも点滅するときは、放障のおそれがあるため、コンセントからプラグを抜き、ソニーの相談窓口に問い合わせる(裏表紙)。

バッテリー残量が正しく表示されない。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する(8、77ページ)。
- 使用状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい 残量時間を表示するまで約1分かかります。

バッテリーの消耗が早い。

● 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。

満充電し直す。それでも消耗が早いときは、 寿命のため、新しいバッテリーに交換する (8、77ページ)。

液晶画面/ファインダーについて

タッチパネルをタッチすると、画面が波 打ったようになる。

故障ではありませんが、液晶画面を強く押さないでください。

画面表示を消すことができない。

● ● を消すことはできません。 ● を タッチしてお知らせメッセージを確認する (71ページ)。

タッチパネルのボタンが表示されない。

- 液晶画面を軽くタッチする。
- DISP/BATT INFOボタン(またはリモコンのDISPLAYボタン)を押す(89、91ページ)。

タッチパネルのボタンが操作できない/正 しく操作できない。

タッチパネルを調節([キャリブレーション])する(80ページ)。

メニュー項目が灰色で表示される。

その撮影/再生条件では選択できません。

P. メニューが表示されない。

かんたん操作中は使用可能なメニューが限られます。かんたん操作を解除する(16ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

・視度調整つまみを画像がはっきり見えるように動かす(12ページ)。

ファインダーの画像が消えている。

液晶画面を閉じる。液晶画面が開いている とファインダーには画像は映りません(12) ページ)。

カセット/"メモリースティック デュオ"につ<u>い</u>て

カセットが取り出せない。

- 電源(バッテリーやACアダプター)が正し く接続されているか確認する(8ページ)。
- 本機が結露しかけている(79ページ)。

カセットメモリー付きカセットで、カセッ トメモリー表示やタイトル表示が出ない。

◆本機は、カセットメモリーに対応していな いため、表示されません。

テープ残量表示が出ない。

[入]にする(46ページ)。

テープの巻き戻し、早送り時の音が大き い。

◆ACアダプター使用時は、バッテリー使用時 より高速になるため音が大きくなります。 故障ではありません。

テープの画像を削除できない。

テープの画像は削除できません。新たに撮 影する場合は、テープを巻き戻し、録画を開 始すると上書きで記録される。

"メモリースティック デュオ"を入れて も操作を受け付けない。

- POWERスイッチを「CAMERA-MEMORY |または「PLAY/EDIT | にする (18、21ページ)。
- パソコンでフォーマットした"メモリース ティック デュオ"を入れている場合は、本 機でフォーマットし直す(38ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像消 去、フォーマットができない。

- 製消去防止スイッチのある "メモリース ティック デュオ"は、誤消去防止を解除す る(75ページ)。
- プロテクトを解除する(55ページ)。
- インデックス表示で1度に消せる画像は 100枚までです。

プロテクト、プリントマークが実行できな い。

- 誤消去防止スイッチのある "メモリース ティック デュオ"は、誤消去防止を解除す る(75ページ)。
- インデックス表示にしてから、プロテクト、 プリントマークを実行し直す(22、54ペー ジ)。
- プリントマークは1.000枚以上付けられま せんん

データファイル名が正しくない、または点 滅している。

- ファイルが壊れている。
- 本機で対応しているファイル形式を使う (75ページ)。

撮影について

「カセット/"メモリースティック デュ オ"について」(65ページ)もご覧くださ い。

REC START/STOPボタンを押しても、 テープが走行しない。

- POWERスイッチを「CAMERA-TAPE」に する(17ページ)。
- テープが最後まで行っている。巻き戻すか、 新しいカセットを入れる。
- カセットの誤消去防止ツマミをRFCにす る。または新しいカセットを入れる(74 ページ)。

故障かな?と思ったら(つづき)

結露でテープがヘッドドラムに貼り付いている。カセットを取り出して、約1時間してから入れ直す(79ページ)。

"メモリースティック デュオ"に記録できない。

- "メモリースティック デュオ"の空き容量 がない。新しい"メモリースティック デュ オ"を入れるか、フォーマットする(38ページ)。または不要な画像を削除する(54ページ)。
- [スムーズインターバル録画] 中は、静止画 を記録することはできません(41ページ)。

画角が異なって見える。

本機の状態によっては画角が異なって見える場合があります。故障ではありません。

テープできれいにつなぎ撮りできない。

- エンドサーチする(24ページ)
- カセットを取り出さない(電源を切っても きれいにつなぎ撮りできます)。
- 同じテープにSPとLPの両モードを混ぜて つなぎ撮りしない。
- LPモードでつなぎ撮りしない。

エンドサーチができない。

- 撮影後にカセットを取り出さない(24ページ)。
- カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。
- テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません。

スムーズインターバル録画が停止する。 [スムーズインターバル録画はエラーにより途中終了しました]と表示されて、録画が停止した。

- ビデオヘッドが汚れている可能性がある。
 別売りのクリーニングカセットできれいにしてください(79ページ)。
- 最初からやり直す。
- ソニー製ミニDVカセットを使う。

オートフォーカスができない。

- [フォーカス]を[オート]にする(34ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状態のときは、手動でピントを合わせる(34ページ)。

[手ブレ補正]ができない。

「手ブレ補正]を「入]にする(36ページ)。

逆光補正ができない。

- 次の設定にすると、逆光補正は解除されます。
 - [カメラ明るさ]の[マニュアル]
 - [スポット測光]
- かんたん操作中は、逆光補正ができません (16ページ)。

ろうそくの火やライトなどを暗い背景の 中で撮ると、縦に帯状の線が出る。

● 背景とのコントラストが強い被写体のとき に出る現象で、故障ではありません。

明るい被写体を映すと、縦に尾を引いたような画像になる。

スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがあ る。

[オートスローシャッター]、[スローシャッ ター1、[SUPER NSPLUS]または、 [COLOR SLOW S]のときに出る現象で、 故障ではありません。

画像の色が正しくない。

NightShot plusを解除する(19ページ)。

画面が白すぎて画像が見えない。

• NightShot plus (19ページ)、逆光補正(20 ページ)を解除する。

画像がちらつく(フリッカー)。

●蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管に よる照明下で、[ソフトポートレート]や[ス ポーツレッスン]モードで撮影するとこの ような症状が現れることがありますが、故 障ではありません。

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒 い帯が出る。

● [手ブレ補正]を[切]にする(36ページ)。

レンズカバーが開いているのに[レンズカ バーが閉まっている可能性があります 確認してください]と表示される。

画面が暗い、または手などでレンズをふさ いでいる。

[SUPER NSPLUS]ができない。

NIGHTSHOT PLUSスイッチが「ON」に なっていない(19ページ)。

[COLOR SLOW S]が正しくできない。

まったく光のない場所では、「COLOR SLOW S]が正しく働かないときがあるた め、NightShot plusまたは[SUPER NSPLUS]で撮影する。

再生について

「カセット/"メモリースティック デュ オ"について1(65ページ)もご覧くださ い。

テープ再生ができない。

- POWERスイッチを「PLAY/EDIT」にする (21ページ)。
- テープを巻き戻す(21ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像 データが再生できない。

- パソコンでフォルダやファイル名を変更、 または画像加工すると、再生できない場合 があります(ファイル名が点滅)。故障では ありません(76ページ)。
- 他機で撮影した画像は、再生できなかった り、正しいサイズで表示されないことがあ ります。故障ではありません(76ページ)。

画像に横線が入る、画像がぼけたり、映ら なかったりする。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りの クリーニングカセットできれいにする (79ページ)。

音声が小さい。または聞こえない。

- 音量を大きくする(21ページ)。
- 「音声ミックス]を最適な音声になるまで調 節する(44ページ)。
- S映像プラグだけでつないでいるため。 AN接続ケーブルの白と赤のプラグもあわ せてつなぐ(27ページ)。

音声が途切れる。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りの クリーニングカセットできれいにする (79ページ)。

[- - -]が表示される。

- ●日付時刻を設定しないで録画したテープを 再生している。
- テープの無記録部分を再生している。
- テープに傷やノイズがあると、日時やカメ ラデータを読めません。

画面上に♪4ch-12bと表示される。

●他機で4CHマイク記録されたテーブを再生している。本機は4CHマイク記録には対応していません。

日付サーチが正しく操作できない。

- 日付を変更したときは、2分以上撮影する。 撮影時間が短いと正しく検出されない場合 があります。
- テーブの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。
 故障ではありません。

ダビング、編集、外部機器接続に ついて

つないだ機器(外部入力)の映像が拡大で きない。

外部入力している画像は本機でズームできません。

つないだ機器の画面にタイムコードなど が表示される。

A/V接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする(47ページ)。

A/V接続ケーブルを使ってダビングができない。

A/V接続ケーブルが正しくつながれていない。

本機の画像を他機へダビングする場合は他機の入力端子へつながれているか確認する(50ページ)。

アフレコした音声が聞こえない。

[音声ミックス]を最適な音声になるまで調 節する(44ページ)。

つないだ機器の映像が表示されない。

入力信号がNTSCではないため(73ページ)。

テープから"メモリースティック デュオ"へ静止画を取り込めない。

 繰り返しダビングしているなど記録状態の 悪いテープは、静止画記録できなかったり、 乱れた画像が記録されたりすることがあり ます。

パソコンとの接続について

本機がパソコンに認識されない。

- 「Picture Motion Browser」をインストールする(59ページ)。
- 本機とパソコンを初めてつないだときは、 認識に時間がかかる場合があります。しば らくお待ちください。
- キーボード、マウス、本機以外で、パソコンのψ(USB)端子につながれている他の機器を取りはずす。
- パソコンと本機からケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順でもう1度パソコンと本機をつなぐ。

Macintoshで付属のソフトウエア 「Picture Motion Browser」が使えない。

• 「Picture Motion Browser」はWindowsに しかインストールできません。

同時に使えない機能一覧

機能によっては一緒に使えないものがあります。下表は、同時に使えない機能やメニュー項目の例です。

以下の設定時
打ち上げ花火、スポット測光、カメラ明るさ
NightShot plus、 テレマクロ、オールド ムービー、SUPER NSPLUS、COLOR SLOW S
POWERスイッチが 「CAMERA- MEMORY」のとき
NightShot plus, SUPER NSPLUS
NightShot plus SUPER NSPLUS
NightShot plus, SUPER NSPLUS
シーンセレクション
シーンセレクション、 テープ撮影中
フェーダー、デジタル エフェクト
NightShot plus、 シーンセレクション、 SUPER NSPLUS、 フェーダー、デジタル エフェクト
テレマクロ
キャンドル、打ち上げ 花火、SUPER NSPLUS、COLOR SLOW S、デジタル エフェクト

使えない機能	以下の設定時
デジタルエフェクト	キャンドル、打ち上げ 花火、SUPER NSPLUS、COLOR SLOW S、フェー ダー
オールドムービー	ピクチャーエフェク ト、シーンセレクショ ン

警告表示とお知らせメッセージ

自己診断表示/警告表示

液晶画面またはファインダーに、次のように表示されます。

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回繰り返しても正常に戻らないときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:□□

- "インフォリチウム"バッテリーHシ リーズ以外のバッテリーが使われてい る。必ず"インフォリチウム"バッテリー Hシリーズを使う(76ページ)。
- ACアダプターのDCプラグを本機の DC IN端子にしっかりつなぐ(8ページ)。

C:21:□□

 結露している。カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度入れ直す(79 ページ)。

C:22:□□

 ビデオヘッドが汚れている。別売りのクリーニングカセットできれいにする (79ページ)。

C:31: C:32: C

- 上記以外の症状になっている。カセットを入れ直し、もう1度操作し直す。ただし、本機が結露気味のときは、この操作をしないでください(79ページ)。
- 電源をいったん取りはずし、取り付け直 してからもう1度操作し直す。
- カセットを交換する。リセットボタン (89ページ)を押してからもう1度操作 し直す。

 修理が必要なため、ソニーの相談窓口 (裏表紙)にご連絡いただき、Eから始ま る数字すべてをお知らせください。

101-1001(ファイル関連の警告)

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル(75ページ)。

△(バッテリー残量に関する警告)

- バッテリー残量が少ない。
- ◆使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約5~10分でも警告表示が点滅することがある。

園(結露の警告)*

 カセットを取り出し、電源をはずして、 カセット入れを開けたまま、約1時間放置する(79ページ)。

☼ ("メモリースティック デュオ"関連の警告)

"メモリースティック デュオ"が入っていない(14ページ)。

③("メモリースティック デュオ" フォーマット関連の警告)*

- ◆ "メモリースティック デュオ"が壊れている。
- "メモリースティック デュオ"が正し くフォーマットされていない (38、75ページ)。

(非対応"メモリースティック デュオ"関連の警告)*

◆本機では使えない"メモリースティック デュオ"を入れた(75ページ)。

(テープ関連の警告)

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った。
- カセットが入っていない。*
- カセットが誤消去防止状態になってい る(74ページ)。*

速い点滅

テープが終わっている。*

▲(テープを取り出す必要がある警告)*

遅い点滅

カセットが誤消去防止状態になってい る(74ページ)。

速い点滅

- 結露している(79ページ)。
- 自己診断表示が表示されている (70ページ)。

⊶(画像消去に関する警告)*

画像が消去できないようになっている (55ページ)。

☑ ਼ਾ("メモリースティック デュオ"誤 消去防止に関する警告)*

● "メモリースティック デュオ"が誤消 去防止状態になっている(75ページ)。

(手ブレ警告)

- 手ブレが起こりやすくなっているので、 本機を両手でしっかりと固定して撮影 する。ただし、手ブレマークは消えませ hin
- 「警告表示が出るときに、「操作音」が鳴ります (47ページ)。

お知らせメッセージの例

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

ヴ ちょっと一言

□KIが表示されているときにタッチすると、 メッセージが **●** になることがあります。 ● をタッチすると、再びメッセージが表示 されます。

■ ≜結露しています カセットを取り出してください (79ページ)

◙結露しています 約1時間放置してください(79ページ)

▲カセットを入れなおしてください(13) ページ)

テープの損傷などがないかも確認する。

INDI●カセットの誤消去防止ツマミを確認 **してください**(74ページ)

③ メモリースティックを入れなおしてく ださい(14、75ページ)

"メ干リースティック デュオ"を2.3 回入れ直す。それでも表示されるときは "メモリースティック デュオ"が壊れ ている可能性があるので交換する。

③ このメモリースティックはフォーマッ トが違います

"メモリースティック デュオ"の フォーマットを確認し、必要ならば フォーマットする(38、75ページ)。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

メモリースティックのフォルダがいっぱ いです

- 作成できるフォルダは、999MSDCFまでです。本機でフォルダ消去はできません。
- フォーマットするか(38ページ)、パソコンで不要なフォルダを消去する。

接続先を確認してください

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

プリントできません プリンターを確認 してください


プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

海外で使う

電源について

本機は、海外でも使えます。 付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V~240V、50/60Hz)で使えま す。また、バッテリーも充電できます。ただ し、電源コンセントの形状の異なる国や地 域では、電源コンセントにあった変換プラ グアダプターをあらかじめ旅行代理店で おたずねの上、ご用意ください。 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は 使わないでください。故障の原因となるこ とがあります。

海外のコンセントの種類

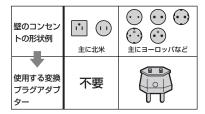

カラーテレビ方式について

テレビで再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC、下記参照)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)と接続ケーブルが必要です。

テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・ハゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、ブエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコ など

時差補下機能ついて

海外で使うとき、○●時間設定メニューの [時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせられます(47 ページ)。

使用上のご注意とお手入れ

ビデオカセットについて

本機はDV方式のビデオカメラレコーダー です。本機は、ミニDVカセットのみ使えま す。

Mini **DX** マーク付きカセットを使ってくださ

本機は、カセットメモリー機能には非対応 です。

無記録部分を作らないために

次のときは、撮影の前にエンドサーチ(24 ページ)を行って撮影終了位置に戻しま す。

- テープを再生したとき
- エディットサーチを使った場合

著作権保護信号について

■ 再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護 のための信号が記録されている場合には、 他機をつないで本機の画像を記録すると き、記録が制限されることがあります。

■ 記録するとき

著作権保護のための信号が記録されてい る映像音声は本機で記録することはでき ません。このような映像音声を記録しよう とすると、液晶画面またはファインダーに 「コピープロテクトされています 記録で きません〕が表示されます。なお、ビデオカ メラで撮影した画像には、著作権保護のた めの信号は記録されません。


取り扱い上のご注意

■ 長い間使わないときは

本機からカセットを取り出して保管して ください。

■ 間違って消さないために

カセットの背にある誤消夫防止ツマミを SAVEの矢印のほうへずらします。

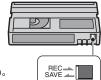


REC:録画できる。 SAVF:緑画できない。

(誤消去防止状態)

■ ラベルは指定の位置に

カセットにラベルは、指定の位置に正しく 貼ってください。指定以外の位置に貼ると 故障の原因になります。

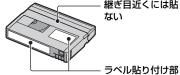


継ぎ目近くには貼ら ない

カセットの使用後は

必ずテープを巻き戻してください(画像や 音声が乱れる原因となります)。巻き戻し たテープはケースに入れ、立てて保管して ください。

■ 金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミ が付着したりすると、テープ残量表示など が正しく表示されないことがあります。 カセットの取り出し回数10回を目安にし て、綿棒でカセットの金メッキ端子をク リーニングしてください。

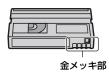

"メモリースティック"について

"メモリースティック"("Memory Stick")は小さくて軽い大容量のIC記録メ ディアです。

"メモリースティック"のうち、本機で使え るのは次の表のとおりです。ただし、すべ ての"メモリースティック"の動作を保証 するものではありません。

記録/再生

メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	0
メモリースティック PRO デュオ	0
メモリースティック PBO-HGデュオ	0

"メモリースティック"の種類

- 本機はパラレルインターフェースを利用した 高速データ転送に対応しておりません。
- ◆本機はマジックゲート機能を使ったデータの 記録/再生に対応していません。"マジックゲー ト"とは暗号化技術を使って著作権を保護する 技術です。
- ◆本機は "メモリースティック マイクロ"("M2") に対応しています。"M2"は"メモリースティッ ク マイクロ"の略称です。
- 静止画の圧縮形式:本機は、静止画データを JPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル 拡張子は「JPG |です。
- パソコン(Windows OS/Mac OS)でフォー マット(初期化)した "メモリースティック デュ オ"は、本機での動作を保証いたしません。
- お使いの "メモリースティック デュオ" と機器 の組み合わせによっては、データの読み込み/ 書き込み速度が異なります。
- 製消去防止スイッチ付き "メモリースティック デュオ"では、先の細いものでスライドさせて、 「LOCK」にすると、記録されているデータを 誤って消去しないようにできます。
- 次の場合、画像ファイルが破壊されることがあ ります。破壊された場合、内容の補償について は、ご容赦ください。
 - 画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック デュオ"にデータを書き込み中(ア

- クセスランプが点灯中および点滅中)に、"メ モリースティック デュオ"を取り出したり、 本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 で使った場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクな どへバックアップを取っておくことをおすす めします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメモ リースティック デュオ アダプターにラベルな どは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック デュオ"に付属の収納ケースに入れてくださ W.
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。 でください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし ないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲みこむおそれが あります。
- メモリースティック デュオ スロットには、"メ モリースティック デュオ"以外は入れないでく ださい。故障の原因となります。
- 次の場所での使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高 い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 温気の多い場所や腐食性のものがある場所

■ メモリースティック デュオ アダプ ターの使用について

- "メモリースティック デュオ"を"メモリース ティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。
- "メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは、正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。また、逆向きで無理に入れると、メモリースティック デュオアダプターが破損し、故障の原因となります。
- メモリースティック デュオ アダプターに "メ モリースティック デュオ" が装着されない状態 で、"メモリースティック" 対応機器に挿入しな いでください。このような使いかたをすると、 機器に不具合が生じることがあります。

■ "メモリースティック PRO デュオ"に ついてのご注意

- ◆本機で動作確認されている "メモリースティック PRO デュオ"は8GBまでです。
- "メモリースティック マイクロ"使用上 のご注意
- "メモリースティックマイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティックマイクロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入されると、"メモリースティックマイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ"は、小さいお子 さまの手の届くところに置かないようにして ください。誤って飲み込むおそれがあります。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File system" に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録された静 止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック デュオ" が本機で使えないときは、38ページの手順にし

たがい、本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあります。
 - パソコンで加工した画像データ
 - 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて

本機は "インフォリチウム" バッテリー(H シリーズ)のみ使用できます。それ以外の バッテリーは使えません。 "インフォリチ ウム" バッテリーHシリーズには

மாவாमமா ⊕ マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機や別売りのACアダプター/チャージャーとの間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の 使用状況に応じた消費電力を計算して バッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して ください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、CHG(充電) ランプが消えるまで充電することをおすすめ します。これ以外では効率の良い充電ができな いことがあります。
- 本機にACアダプターをつないで充電する場合は、充電終了後は、ACアダプターを本機のDCIN端子から抜き、バッテリーを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使いかた

- ・周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの 性能が低下するため、使える時間が短くなりま す。安心してより長い時間使うために、次のこ とをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたた かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け
 - 高容量バッテリー「NP-FH70/FH100(別売 り)」を使う。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを 頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなりま d.
 - 高容量バッテリー「NP-FH70/FH100(別売 り)」のご使用をおすすめします。
- ◆本機で撮影や再生中は、こまめにPOWERス イッチを切るようにしましょう。撮影スタンバ イ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消 耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテ リーを準備して、事前にためし撮りをしましょ う。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさ ないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- ・バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 量が正しく表示されます。ただし、長時間高温 で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない 場合があります。撮影時間の目安として使って ください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、で使用 状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 残量が残り少なくなったことを警告する △マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能 を維持するために1年に1回程度満充電にして 本機で使い切ってください。本機からバッテ リーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で 保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、 基本 設定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設 定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにして ください(47ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重 ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容 量は少しずつ低下します。使用できる時間が大 幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリー パックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV端 子です。ここでは、i.LINKの規格や特長に ついて説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デ ジタル映像やデジタル音声などのデータ を双方向でやりとりしたり、他機をコント ロールしたりするためのデジタルシリア ルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で 接続できます。多彩なデジタルAV機器を 接続して、操作やデータのやりとりができ ることが考えられています。複数のi.LINK 対応機器を接続した場合、直接つないだ機 器だけでなく、他の機器を介してつながれ ている機器に対しても、操作やデータのや りとりができます。ただし、接続する機器 の特性や仕様によっては、操作のしかたが 異なったり、接続しても操作やデータのや りとりができない場合があります。

(3) ご注意

i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

貸 ちょっと一言

- i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみや すい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の 企業からご賛同いただいている商標です。
- IEEE1394は電子技術者協会によって標準化 された国際標準規格です。

iLINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、次の3種類があります。

\$100(最大転送速度 約100Mbps*) \$200(最大転送速度 約200Mbps) \$400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によってはi.LINK端子周辺に表記されています。 最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbps とは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピー エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 容量を示しています。100Mbpsならば100メガ ビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については50、52ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV端子)対応機器(パーソナルコンピューターVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。

なお、デジタルテレビ、DVD、

MICROMV、HDVなどの映像機器には、 i.LINK端子を搭載しながらも、DV機器と は対応できない仕様のものがあります。接 続の際はあらかじめDV対応の有無をご確認ください。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

6) ご注意

i.LINK端子を持つ機器と本機をi.LINK接続する場合は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグをコンセントから抜いた状態で、i.LINKケーブルを抜き差ししてください。

必要なi.LINKケーブル

ソニー製i.LINKケーブルを使ってください。

4ピン←→4ピン(DVダビング時)

本機の取り扱いについて

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような 場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- ●強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- ◆ TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)液晶画面やファインダー内部を傷めます。

長期間使用しないときは

- 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 入れてください。
- バッテリーは使い切ってから、保管してください。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が 付くことです。テープがヘッドに貼り付い て、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原 因になります。結露が起こると、「●◆結露 しています カセットを取り出してくださ い]または[圓結露しています約1時間放置 してください]と警告表示が出ます。ただ し、レンズの結露では表示は出ません。

■ 結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警 告表示が出ている間は、「FOPEN/EJECT つまみ以外は働きません。

電源を切ってカセットカバーを開けたま ま、結露がなくなるまで(約1時間)放置し てください。電源を入れてもお知らせメッ セージが出ず、カセットを入れてビデオ操 作ボタンを押しても圓や▲が点滅しなけ れば使えます。

結露気味のときは、本機が結露を検出でき ないことがあります。このようなときは、 カセットカバーを開けてから約10秒間 カセットが出てこないことがありますが、 故障ではありません。

カセットが出てくるまでカセットカバー を閉めないでください。

■ 結露が起こりやすいのは

次のように、温度差のある場所へ移動した り、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 持ち込んだとき
- ◆ 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

■ 結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと きは、ビニール袋に空気が入らないように 入れて密封します。約1時間放置し、移動先 の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドについて

大切な録画の前には、クリーニングテープ のご使用をおすすめします。

- ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できな。 かったり、ノイズの多い再生画像になったり、 音声が途切れたりします。
- 次のような症状になったときは、別売りの乾式。 クリーニングカセットDVM-12CI Dを10秒間 使ってヘッドをきれいにしておきましょう。
 - 再生画面に次のような四角いノイズが出る、 または青1色の画面になる。







- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない、または音声が途切れる。
- 録画中に「& 歳 ヘッドが汚れています クリーニングカセットを使ってください〕が 表示される。
- 再生中に[※ 歳 ヘッドが汚れているか、正常 に録画できていません。クリーニングカセッ トのご使用をおすすめします]が表示され
- ビデオヘッドは長時間使うと摩耗します。 クリーニングカセットを使っても鮮明な画像 に戻らないときは、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換が必要です。ソ 二一の相談窓口にお問い合わせください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にム ラが出たり、液晶画面の故障の原因になりま
- 寒い場所でで使用になると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などで拭いてください。 別売りの液晶クリーニングキットを使う ときは、クリーニングリキッドを直接液晶 画面にかけず、必ずクリーニングペーパー に染み込ませて使ってください。

■ タッチパネルの調節(キャリブレー ション)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボタンの位置にずれが生じることがあります。このような症状になったときは、次の操作を行ってください。電源は付属のACアダプターを使ってコン

セントから取ることをおすすめします。
① POWER スイッチを「PLAY/EDIT Iにす

- ① POWER スイッチを[PLAY/EDIT]にす る。
- ② P.Z=→[メニュー]→ 基本設定 → [キャリブレーション]→ OK をタッチ。 画面が 4:3 のときは、ワイド(16:9) に切り替わります。

× キャリブレーション 1/3 ×マークを押してください 中止

③ "メモリースティック デュオ"の角のような先の細いものを使って、画面に表示される×マークを押す。×マークの位置は変わります。

解除するには[中止]をタッチ。 正しい位置を押さなかった場合、やり直し になります。

🛭 ご注意

液晶画面を外側に向けたときは、キャリブレーションできません。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、次のことは避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類の使用。
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う。
 - ゴムやビニール製品との長時間接触。

レンズのお手入れと保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保 管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

ファインダーのお手入れについて

ファインダーの内部にゴミが入った場合 は、次の手順で取り除いてください。


- ① ファインダーをのばす。
- ② ボールペンのような先の細いものを使って爪部を押しながら、矢印の方向ヘアイカップをすらして取りはすす。




③ アイカップブロックについているゴミを カメラレンズ用ブロアーブラシなどで取 り除く。



- ④ ファインダーを押して本体へ収める。
- (5) 本体のアイカップブロック取り付け部に ついているゴミをカメラレンズ用ブロ アーブラシなどで取り除く。

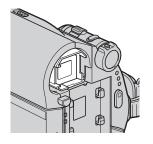

⑥ アイカップをまっすぐに差し込み、「カ チットという音がするまで押し込んで取り 付ける。

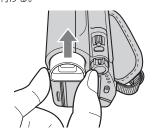

(3) ご注意

- アイカップブロックは精密部品のため、分解し ないでください。
- アイカップブロックのレンズ部には触れない でください。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 関係なく保持するために、充電式電池を内 蔵しています。充電式電池は本機が付属の ACアダプターを使ってコンセントにつな がっているか、バッテリーを取り付けてい る限り常に充電されています。ACアダプ ターで電源につながない、またはバッテ リーを取り付けないままで3か月近くまっ たく使わないと完全に放電してしまいま す。充電してから使ってください。 ただし、充電式電池が充電されていない場 合でも、日時を記録しないのであれば本機 を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコン セントにつなぐか、充電されたバッテリー を取り付け、POWERスイッチを「OFF (CHG)」にして24時間以上放置する。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をか けて電池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 雷池ケースを「カチッ」というまで差し込 tì.



() ご注意

リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

使用上のご注意とお手入れ(つづき)

"メモリースティック デュオ"を廃棄/ 譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティックデュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティックデュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また"メモリースティックデュオ"を廃棄するときは、"メモリースティックデュオ"本体を物理的に破壊することをおすすめします。

主な仕様

システム

緑画方式.

回転2ヘッドヘリカルスキャン

静止画記録方式

Fxif Ver 2 2*

録音方式

回転2ヘッド 12ビット32kHz(ステレオ1、ステレオ2) 16ビット48kHz(ステレオ)

映像信号

NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能力セット

Mini NY マークのついたミニDVカセット

テープ速度

SP:約18.81mm/秒 LP:約12.56mm/秒

録画/再生時間

SP:60分(DVM60使用時) LP:90分(DVM60使用時)

早送り、巻き戻し時間

バッテリー使用時: 約2分40秒(DVM60使用時) ACアダプター使用時: 約1分45秒(DVM60使用時)

ファインダー

電子ファインダー(0.27型、アスペクト比16:9、123 200ドット)

撮像素子

3.0mm(1/6型)CCD固体撮像素子 総画素数:約107万画素 静止画時有効画素数:約100万画素 動画時有効画素数:約69万画素

ズームレンズ

カール ツァイス バリオテッサー 25倍(光学)、2 000倍(デジタル) f=2.5~62.5mm 35mmカメラ換算では 「CAMERA-TAPE」時: 41~1 189mm(16.9モード) (4:3モードでは43~1 075mm) 「CAMERA-MEMORY」時: 36~900mm(4:3モード) (16:9モードでは39~975mm) F1.8~3.2 フィルター径30mm

色温度切り換え

[オート]、[ワンプッシュ]、 [屋内] (3 200K)、 [屋外] (5 800K)

最低被写体照度

8lx(ルクス)(オートスローシャッター 入、 シャッタースピード1/30秒) Olx(ルクス) (NightShot plus時)

*(社)雷子情報技術産業協会(JFITA)にて制定さ れた、撮影情報などの付帯情報を追加すること ができる静止画用のファイルフォーマット。

入出力端子

A/Vリモート端子

10ピン特殊コネクター 映像:1Vp-p、75Ω Y出力 1Vp-p、75Ω C出力 0.286Vp-p、75Ω 音声:327mV(47k〇負荷時)、出力インピー ダン ス2.2kΩ以下

USB端子

mini-B

DV端子

i.LINK(IEEE1394 4ピンコネクターS100)

液晶画面

画面サイズ

6.7cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数

123 200ドット 横560×縦220

電源部、その他

雷源雷圧

バッテリー端子入力6.8V/7.2V DC端子入力8.4V

消費電力

2.5W(ファインダー使用時、明るさ標準) 2.8W(液晶画面使用時、明るさ標準)

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20°C~+60°C

外形寸法

63×85×114mm(幅×高さ×奥行き) (突起部含む) 63×85×115mm(幅×高さ×奥行き) (突起部含む、付属バッテリーパックNP-FH40装着状態)

本体質量

約390g(本体のみ)

撮影時総質量

約455g(バッテリーNP-FH40、テープ (DVM60)含む。)

付属品

7ページをご覧ください。

ACアダプター AC-L200/L200B

電源

AC100V~240V, 50/60Hz

消費電力

18W

定格出力 DC8.4V *

動作温度 0℃~+40℃

保存温度

-20°C~+60°C

外形寸法

約48×29×81mm(最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き)

質量

約170g(本体のみ)

* その他の仕様については AC アダプターのラ ベルをご覧ください。

主な仕様(つづき)

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH40

最大電圧

DC8.4V

公称電圧

DC7.2V

4.9Wh(680mAh)

最大外形寸法

約31.8×18.5×45.0mm (幅×高さ×奥行き)

質量

容量

約45g

使用温度

0°C~+40°C

使用電池

Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサー ビス

保証書

この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。所定事項の記入と記載内 容をお確かめの上、大切に保管してくださ い。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が 生じた場合の現地でのアフターサービス とその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ さい。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

安全のために

\rightarrow 2ページもあわせてお読みください。







下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依頼 ください。



ない

指定以外の電池、ACアダプター、 バッテリーチャージャーを使わ



火災やけがの原因となることがありま ₫,

機器本体や付属品、記録メディア

内部に水や異物(金属類や燃えや すい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、電池を取り出してください。AC アダプターやバッテリーチャージャー などもコンセントから抜いて、ソニー の相談窓口にご相談ください。



は、乳幼児の手の届く場所に置か ない 雷池などの付属品や"メモリース

ティック"などを飲み込む恐れがあり ます。乳幼児の手の届かない場所に置 き、お子様がさわらぬようご注意くだ さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医 師に相談してください。



運転中に使用しない

らう

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通 事故の原因となります。



雷池やショルダーベルト、スト ラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。



撮影時は周囲の状況に注意をは

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。



電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工 したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、 コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。





<u></u> 注意





下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を与えることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い 場所では使わない

火災や感電の原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



長期間使用しないときは、 電源をはずす

長期間使用しないときは、電源 プラグをコンセントからはずし たり、電池を本体からはずして 保管してください。火災の原因 となることがあります。




通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない



長時間皮膚が触れたままになっている と、低温やけどの原因となることがあ ります。

レンズや液晶画面に衝撃を与えな い

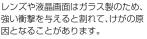



使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。



電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえる



電池や "メモリースティック" などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

危険

- ・バッテリーパックは指定されたACアダプターや、 バッテリーチャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- ●電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 放置しない。このような場所で充電しない。
- ●電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- ●電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で 濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしない。



- ●電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ボタン電池は充電しないでください。





●電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取りはずしておく。



指示

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金 属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協 力店へお持ちください。

お願い



Li-ion

リチウムイオン電池


充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ


http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

各部のなまえ

()内は参照ページです。

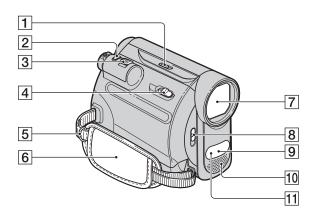

- 1 NIGHTSHOT PLUS スイッチ(19)
- 2 PHOTO(フォト)ボタン(15、18)
- 3 ズームレバー(19、23)
- **4 F** OPEN/EJECT つまみ(13)
- **5** ショルダーベルト取り付け部 ショルダーベルト(別売り)を取り付ける。
- 6 グリップベルト(12)
- **7** レンズ(カールツァイスレンズ搭載) (4)
- **8** LENS COVER(レンズカバー)開閉ス イッチ(12)
- リモコン受光部リモコン(91ページ)は、リモコン受光部に向けて操作する。
- 10 内蔵ステレオマイク(43)
- [1] 赤外線発光部(19)

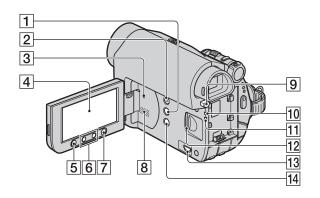


- **1** DISP/BATT INFO(画面表示 / バッテリーインフォ)ボタン(9、12)
- **2** EASY(かんたん操作)ボタン(15)
- ③ RESET(リセット)ボタン 日時を含めすべての設定が解除されます。
- 4 液晶画面 / タッチパネル(12、92)
- **5** REC START/STOP(録画スタート/ストップ)ボタン(15、17)
- **6** ズームボタン(19、23)
- **7** WIDE SELECT(ワイド切換)ボタン (20)
- 8 スピーカー

再生時の音声が聞けます。音量調節については、21ページをご覧ください。


- **9** BATT(バッテリー取りはずし)PUSH ボタン(9)
- 10 CHG(充電)ランプ(8)
- **11** アクセスランプ(14)
- 12 メモリースティック デュオスロット (14)
- 13 (USB)端子(55)
- 14 図(逆光補正)ボタン(20)

各部のなまえ(つづき)

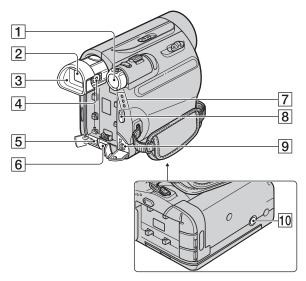

- **1** POWER(電源)スイッチ(11)
- **2** ファインダー(12)
- **3** アイカップ(80)
- 4 視度調整つまみ(12)
- 5 DV 端子(50、52)
- 6 DC IN 端子(8)
- ⑦ CAMERA-TAPE(撮るーテープ)、 CAMERA-MEMORY(撮るーメモ リー)、PLAY/EDIT(見る / 編集)ランプ(11)
- **8** REC START/STOP(録画スタート/ストップ)ボタン(15、17)
- **9** A/Vリモート端子(27、50)
- 10 三脚用ネジ穴
 - 三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)を 三脚用ネジ穴に取り付ける。

ワイヤレスリモコン

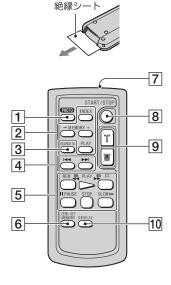

6 ご注意

- 絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。
- 本機前面のリモコン受光部に向けて操作して ください(88ページ)。
- 電池交換については、81ページをご覧ください。
- ① PHOTO(フォト)ボタン*(15、18) 押したときの画像が静止画として"メモリースティック デュオ"に記録されます。
- ② メモリー操作ボタン(INDEX(インデックス)ボタン**、-/+ボタン、 PLAY(メモリー再生)ボタン)(16、22)
- **3** SEARCH M.(サーチ選択)ボタン ** (26)
- 4 ►► (前の画像 / 次の画像)ボタン**(26)


- ⑤ ビデオ操作ボタン(REW(巻戻し)ボタン、PLAY(再生)ボタン、FF(早送り)ボタン、PAUSE(一時停止)ボタン、STOP(停止)ボタン、SLOW(スロー)ボタン)(16、21)
- **⑥** ZERO SET MEMORY(ゼロセットメ モリー)ボタン **(25)
- 7 リモコン発光部
- **8** REC START/STOP(録画スタート/ストップ)ボタン(15、17)
- **9** ズームボタン(19、23)
- 10 DISPLAY(画面表示)ボタン

バッテリー残量などの情報を表示**→**非表示 と切り換えられます。


* かんたん操作中にPOWERスイッチを 「CAMERA-TAPE」にしたときは働きません。 **かんたん操作中は働きません。

画面表示


動画を撮影中

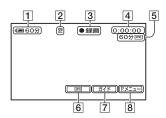


静止画を撮影中

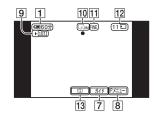

動画を再生中

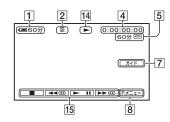

静止画を再生中

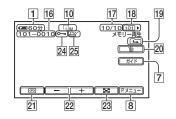

- 1 バッテリー残量の目安
- 2 録画モード(\$戸またはで)(45)
- 3 撮影状態([スタンバイ]/[● 録画])
- [4] 撮影中:テープカウンター(時:分:秒) 再生中:テープカウンター(時:分:秒)/ タイムコード(時:分:秒:フレーム)
- 5 テープ残量の目安(46)
- エンドサーチ/エディットサーチ/ レックレビュー画面切り換えボタン (24)
- 7 ガイドボタン(23)
- 8 パーソナルメニューボタン(29)
- 9 記録先のフォルダ(38)
- 10 画像サイズ(20、37)
- 11 画質(FINEまたはSTD)(37)
- 12 "メモリースティック デュオ"表示と 記録可能なおよその枚数
- 13 レビューボタン(18)
- 14 テープ走行表示
- 15 ビデオ操作ボタン(21)
- 16 データファイル名
- 17 再生中の画像番号 / フォルダ内の合計 枚数
- 18 再生フォルダ(38)
- **19** 前後フォルダ表示


"メモリースティック デュオ"内に複数のフォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後の画像になると表示される。

- (→ コ: 「一 」で前フォルダへ
- [➡]: [★] で次フォルダへ
- (→) : (一) / (十) で前/次フォルダへ
- 20 画像消去ボタン(54)
- 21 テープ再生切り換えボタン(22)
- 22 前の画像 / 次の画像ボタン(22)
- 23 インデックス表示ボタン(22)
- **24** プロテクト(55)
- 25 プリントマーク(54)

液晶画面とファインダーの表示

[表示ガイド]で、各表示の説明を液晶画面で も確認できます([表示ガイド]、94ページ)。

●一部、[表示ガイド]で表示されないものがあり ます。

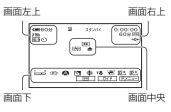

画面左上

表示	意味
 16b	音声モード(45)
☐ BRK	連写(36)
O	セルフタイマー録画(35)
16:9	ワイド(16:9)切換(20)
లు	インターバル静止画記録
	(41)

画面右上

表示	意味
DVIN	DV入力(52)
DVout	DV出力(50)
i.LINK	i.LINK接続(50、52)
→0←	ゼロセットメモリー(25、 91)

画面中央

表示	意味
	スライドショー(39)
•	NightShot plus(19)
SO	Super NightShot plus (35)
	Color Slow Shutter (35)
~	PictBridge接続中(55)

表示	意味
₾ 📤 🖤	警告(70)

西南下

四田に	
表示	意味
P +	ピクチャーエフェクト
	(40)
<u>D</u> +	デジタルエフェクト(40)
₽ ▲ ∴	手動フォーカス(34)
	シーンセレクション(32)
₹.	逆光補正(20)
* ☆ ▶	ホワイトバランス(33)
ADEL M	手ブレ補正(36)
т₩	テレマクロ(34)
	フレキシブルスポット測 光(33)/カメラ明るさ (33)

その他の表示

表示	意味
0	お知らせメッセージ(71)

() ご注意

• 表示内容や位置は目安であり、実際と異なるこ とがあります。

撮影時のデータについて

撮影時の日付時刻と撮影条件を示した力 メラデータが自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されま せんが、再生時に「日時/カメラデータ表 示]として確認できます(46ページ)。

画面表示(つづき)

画面表示を確認する(表示ガイド)

画面に出ている表示の意味を簡単に確認 できます。

① [ガイド]→[表示ガイド]をタッチする。



② 確認したい表示の入っているエリアを タッチする。

エリアにある表示の意味が一覧で表示されます。確認したい表示が見つからないときは、 ▲ / / ▼ をタッチして表示させてください。

終了するには、[終了]をタッチする。

ヴ ちょっと一言

● P.X=1=→[表示ガイド]をタッチしても操作できます。

索引

ア行	
アイリンクi.LINKへ	
頭出し24	
アフターサービス84	
アフレコ43	
アフレコ操作43	
印刷55	
インストール59	
インターバル静止画記録41	
インフォリチウムバッテリー	
76	
打ち上げ花火32	
液晶画面12	
パネル明るさ45	
パネル色のこさ45	
パネルバックライトレベ	
ル45	
液晶画面バックライト64	
エディットサーチ25	
エンドサーチ24	
エンドサーチ操作44	
オートスローシャッター34	
オーバーラップ39	
オールドムービー40	
屋外33	
屋内33	
お知らせメッセージ71	
お手入れ74	
主な仕様82	
音声ミックス44	
音声モード45	
音量21	
±./=	
カ行	
海外で使う73	
ガイドフレーム46	
画質37	
カセット13, 74	
画像サイズ37	
画像消去54	
カメラ明るさ33	
カメラ設定メニュー32	
カメラデータ46	

画面表示	.92
画面表示出力	.47
かんたん操作 15,	
基本設定メニュー	
逆方向再生	.43
逆光補正20,	
キャリブレーション	.80
キャンドル	
記録フォルダ選択	.38
クリーニングカセット	.79
警告表示	.70
結露	
誤消去防止スイッチ	.75
誤消去防止ツマミ	.74
コマ送り	.43
サ行	
再生16,	
再生可能時間	
再生ズーム	
再生フォルダ選択	
撮影15,	
撮影可能時間	.10
撮影可能枚数	.37
三脚	
残量表示	
シーンセレクション	
時間設定メニュー	
時差補正	
自動電源オフ	
充電時間	
準備	7
初期化フォーマット	
ズーム	
スタンダード	
スチル	
スノー	32
スポーツレッスン	.32
スポット測光 フレキシブルスポット測光	۲ ^
スポットフォーカス	
スポットライト	
スムーズインターバル録画	

スライドショー	39
スローシャッター	40
静止画15, 16, 18,	22
静止画設定	36
セピア	40
セルフタイマー	35
ゼロセットメモリー	25
全消去	38
操作音	47
ソフトポートレート	32
ソラリ	4
夕行	
タイムコード	92
対面撮影	
ダビング	50
追加録音アフレコ	
使い方ガイド	23
テープカウンター	92
デジタルエフェクト	40
デジタルズーム	36
手ブレ補正36,	66
デモモード	42
テレビで見る	27

ナ行 日時あわせ......11

日時/カメラデータ表 46, 93	表示11,
ネガアート	40
ノーマル	36

テレマクロ.......34 電源......11 動画......15, 16, 17, 21 ドットフェーダー.....39 トレイル......40

八行

パーソナルメニュー 29,	48
パステル	41
パソコン	.57
バッテリー8.	76

バッテリー残量9, 92
パネル47
パネル明るさ45
パネル色のこさ45
パネルバックライトレベル 45
パネル·VF設定45
ビーチ32
ピクチャーアプリメニュー 39
ピクチャーエフェクト 40
日付サーチ26
日付時刻データ11, 46
ビデオ出力/パネル47
日の出&夕焼け32
表示ガイド94
比率20
プァーストステップガイド
ファーストステッフガイト
57, 61
ファイルナンバー38
ファイン37
風景32
フェーダー39
フォーカス34, 66
フォーマット(初期化)38
フォルダ作成38
ブラケット36
ブラックフェーダー39
フラッシュ(フラッシュモー ション)40
プリントマーク54
フレキシブルスポット測光 33
プロテクト55
編集/変速再生メニュー 43
変速再生
保証書84
ホワイトバランス33
ホワイトフェーダー39
ホワイトフェーター39
マ行
×==29, 30
メニュー操作方向
"メモリースティック"75
"メモリースティック デュオ"
ハモシーヘティップ ナユオ

誤消去防止スイッチ75 "メモリースティック デュ オ	
ヤ行 夜景32	
ラ行 リモコン	
ワ行 ワイド(16:9)20 ワイブ39 ワンブッシュ33	
アルファベット順 ACアダプター	
LP	

S映像ケーブル27,	50
SP	45
SUPER NSPLUS (Super NightShot plus) 35,	
TVタイプ	28
JSBカメラ	46
JSB機能選択	42
VFバックライト	45
Windows	58
数字	
12BIT	45
16BIT	45

商標について

- Handycam、Hハコロッとへmはソニー株式会社の登録商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 "メモリースティック デュオ"、
 MEMORY STICK □ UID、"メモリースティック
 PRO デュオ"、MEMORY STICK PRO BUID、"メモリースティック
 PRO-HG デュオ"、
 Memory Strey DRO HG デュオ"、
 Memory Strey DRO HG アンディック

MEMORY STICK PRO-HG Duo 、"X = U - X = V - X

MAGICGATE、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標です。

- ◆ InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- i.LINK、 はソニー株式会社の商標です。
- Mini DV DIgItal Video Cassette は商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆国 およびその他の国におけるインテル コーポ レーションまたはその子会社の商標または登 録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは、 Adobe Systems Incorporatedの米国および その他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

DCR-HC62

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sonv.co.ip/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)のサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してく ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。



●修理相談窓口

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してく ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共通):0120-333-389

受付時間・月~金 9:00 ~ 20:00 十.日.祝日 9:00 ~ 17:00

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内 Iもしくはご登録WEBサイトを ご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。 http://www.sonv.co.ip/cam/contact/

http://www.sony.co.jp/ ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



この説明書は70%以上の古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in Japan

